Récepteur Full HD numérique, 2 Tuners enfichables DVB-C, S/S2, T/T2 Innovation Life

Mode d'emploi

OCTAGON SF 1028P HD - NOBLENCE

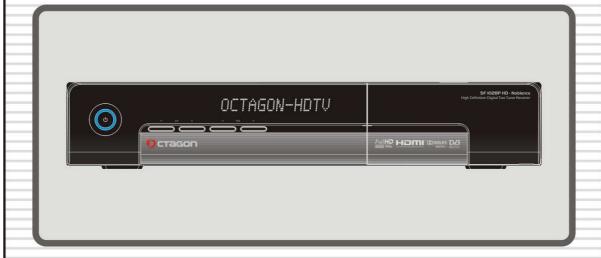




Table des matières

La table des matières	3
Les mesures de protection	5
1 Indications de sécurité importantes	
2 Indication	
3 Copyright	
4 Exclusion de responsabilité	
5 Marque de fabrique	
Préambule	8
1 Qualités d'Octagon SF1028P Twin HD – Noblence	
2 Volume des livraisons (accessoires)	
Description du Récepteur	10
1 Description de la partie frontale (face)	10
2 Les éléments du Display (VFD-les symboles du Display)	
3 Côté arrière (raccordements)	
4 Télécommande	
5 La programmation de la télécommande universelle	
Schéma des raccordements (arrière du récepteur)	18
1 Branchement du Récepteur à la tension de secteur	
2 Branchement du Récepteur au TV avec la sortie A/V numérique (HDMI)	
3 Branchement du Récepteur au TV avec la sortie A/V analogique	
4 Branchement du Récepteur au TV et VCR	
5 Raccordements à l'installation d'antennes	
5.1 DVB-S2 + S2 (le satellite + le satellite) Tuner	
5.2 DVB-T (T2) + T (T2) (Terrestre + Terrestre) Tuner	
5.3 DVB-C + C (le câble + le câble) Tuner	
5.4 DVB-S2 + T (T2) (le satellite + Terrestre) Tuner	
5.5 DVB-S2 + C (le satellite + le câble) Tuner	
5.6 DVB-T (T2) + C (Terrestre + le câble) Tuner	
Description des fonctions	24
1 Choix de programme	
1.1 avec le curseur des touches ▲ ou ▼ (haut / bas)	
1.2 Avec la liste de programme	
1.3 Avec la liste de programme Quick	
1.4 Avec la touche <i>Recall</i> , retour au dernier programme choisi	
2 Fenêtre Information	
3 Multi-Picture (image) la fonction.	
4 Guide de programme électronique	
5 Groupes des Favoris	
6 Réglage du Volume	20 ວວ
7 Pause	
8 Sous-Titres	
9 Audio (la langue, bande de son et adaptation du volume).	
10 Télétexte (TXT)	ა0 იი
TT FTF (TIITIAYE VALIS TIITIAYE) IA TUHUNUT	

PVR Fonctions (des enregistrements vidéo personnels)	32
1 Enregistrement	
1.1 Options d'enregistrement	
1.2 Autres options d'enregistrements	
1.3 Enregistrement de longue durée	
1.4 Pause pendant l'enregistrement	
2 Fonction Time-Shift (Start/Durée)	
3 Compte rendu (Play la liste)	
3.1 Fichiers enregistrés	
3.2 Fichiers importés	38
3.3 Musiques	
3.4 Photos	39
4 Les Signets	39
5 Vitesse rapide (Avant/Arrière)	40
MENU Aperçu	41
Le menu principal (description)	42
1 Paramètres du Système	
1.1 Moyens de stockage	42
1.2 Programmation	
1.3 Liste de Chaînes	43
1.4 Transfert de données	45
2 Configuration	46
2.1 Option d'enregistrement	46
2.2 Contrôle parental	47
2.3 Réglages affichages	47
2.4 Réglage de l'heure	49
2.5 Réglage langue	49
2.6 Réglage sortie AV	50
3 Installation	51
3.1 Antenne	52
3.2 Recherche Satellite	55
3.3 Recherche terrestre	57
3.4 Recherche câble	58
3.5 Network Setting	59
3.6 Réinitialisation système	59
3.7 Informations Système	60
4 Utilitaires	60
4.1 Calculatrice	60
4.2 Calendrier	60
4.3 Cryptage (Conditional Access Système)	
4.4 Plugin	
45 YouTube	63
	0.4
Solution des problèmes	64
Données Techniques	65
Tableau des Codes pour Télécommandes Universelles	68
1 Tableau des Touches	
2 Marques TV	
3 Marques VCR	
4 - Marriues DVD	82

Préambule

Très chère Cliente, très cher Client

Ce mode d'emploi doit vous aider à utiliser de manière optimale les vastes fonctions de votre OCTAGON Digitalreceiver. Les indications de service nécessaires sont rédigées autant que possible d'une manière compréhensible. L'étendue de fonction de votre appareil est élargie constamment par des adaptations de logiciel. Ainsi se joignent s'il y a lieu des fonctions pour lesquelles, jusqu'à présent, ne sont pas encore expliquées dans cette instruction. Le service des fonctions déjà existantes peut aussi changer. Pour cette raison, vous devez visiter de temps en temps notre page d'accueil de fabricant www.octagon-germany.de pour vous informer des modifications éventuelles des innovations. Si vous trouvez des quelconques fautes dans cette instruction ou ressentir l'absence d'explication de la fonction déterminée, faites- nous savoir cela s'il vous plaît par e-mail à info@octagon-germany.de. Vous pouvez aussi exprimer ici, par volontiers, des désirs et suggestions.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre OCTAGON Digitalreceiver!

Mesures de protection

1.- Indications de sécurité importantes

Merci beaucoup pour le choix de ce Récepteur Satellite! Pour votre sécurité et avec cela pour le bon fonctionnement de votre Récepteur, vous prenez s'il vous plaît le temps de lire attentivement cette instruction avant de mettre en service celui-ci. Cette instruction doit vous aider à utiliser de manière optimale les nombreuses fonctions.

- N'ouvrez jamais le couvercle du récepteur, ce qui provoquerait un danger d'électrocution.
- L'appareil est prévu seulement pour la correspondance de secteur 100-250 V AC / 50 Hz.
- Les prises électriques doivent toujours être accessibles, afin de pouvoir débrancher facilement, au besoin, votre récepteur du secteur.
- Ne pas utiliser le récepteur en cas d'orage, retirez la prise secteur, de façon à éviter tous dommages éventuels.
- Ne recouvrez pas les trous d'aération du récepteur, afin de garantir une ventilation correcte.
- Retirez le câble secteur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. > Ne pas couper ou écraser le câble secteur et vous ne le touchez pas avec les mains humides. Autrement il existe un danger d'électrocution.
- Des réparations à la prise de courant, au câble ou au Récepteur ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance à utiliser le Récepteur ou à jouer avec l'installation d'antennes.
- Retirez toujours la prise électrique du secteur avant de nettoyer le Récepteur, utilisez aucun produit de nettoyage, mais seulement un drap un peu humidifié ou un chiffon doux pour enlever, éventuellement, de la poussière.



ATTENTION: N'ouvrez jamais l'appareil vous-même! Il existe un danger d'électrocution. Si cela devait une fois être nécessaire, vous vous adressez s'il vous plaît au personnel qualifié. Des transformations ou modifications de l'appareil mènent à une perte de la garantie, si ceux-ci ne sont pas effectués ou confirmés par un commerce spécialisé.

2.- Indication

Cet appareil est fabriqué sous le contrôle des standards de sécurité internationaux. Lisez les indications de sécurité suivantes avec soin.



Evitez toutes électrocutions, n'enlevez en aucun cas le couvercle supérieur (ou le panneau arrière). Aucune partie qui peut devenir de l'utilisateur de manière attendue n'est contenue. Les travaux d'entretien doivent être effectués seulement par des techniciens



Ce triangle lequel est placé sur le panneau arrière du Récepteur, vous avertit du risque couru de par la tension non isolée au niveau du châssis de l'appareil. Ne pas ouvrir l'appareil. Cette tension peut être si haute que le risque d'électrocution est réel. Il attire votre attention sur les indications d'entreprise et d'entretien importantes au niveau de la sécurité.





Cette caractéristique sur un produit doit faire remarquer que

le produit ne devait pas être éliminé après l'expiration de sa durée d'utilisation avec les ordures ménagères. Pour éviter les dégâts causés à l'environnement possibles ou les dangers pour la personne par le traitement des déchets incontrôlé, séparez ce produit s'il vous plaît des autres

sortes de déchets. Contactez le marchand, chez qui vous avez acheté le produit, ou votre administration communale pour obtenir des informations à l'élimination des déchets conforme à l'environnement et au recyclage de ce produit.

Utilisateur privé:

Des détails sur des lieux groupés et aux procédés de recyclage écologiques possibles, vous demandez s'il vous plaît au marchand, chez qui vous avez acheté ce produit, ou aux administrations sur place.

Utilisateurs industriels:

Adressez-vous à votre fournisseur, et lisez les conditions d'exploitation générales du contrat de vente. Ce produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets industriels.



L'élimination correcte des batteries consommées (sont l'ordure spéciale!)

vous ne les jetez pas dans les ordures ménagères, mais vous les apportez à un lieu de récupération pour batteries usées!

Par la présente conformabilité,

L'entreprise **OCTAGON Germany** explique la concordance avec les lignes générales suivantes et les normes de ce produit :

Ligne générale de basse tension 2006/95/

Ligne générale au caractère conciliant électromagnétique 2004/108/EG

EN 55013 : 2001, A1:2003, A2:2006 EN 55020 : 2002, A1:2003, A2:2005 EN 61000-3-2 : 2000, 2006, A2:2005 EN 61000-3-3 : 1995, A1:2001, A2:2005

EN 60065 : 2002, A1:2006 Gerätetyp/Type: Digitaler HDTV Satellitenreceiver

Service:

OCTAGON Germany Buendtenaecker 2 D-79730 Murg

Tel: 0049-(0)7763-704484 Fax: 0049-(0)7763-704483

E-Mail: <u>info@octagon-germany.de</u> Internet: <u>www.octagon-germany.de</u>

Garantie

Le temps de garantie correspond aux définitions légales.

Update par interface USB-pendant le transfert des données

jamais retirer la clef USB du récepteur. Cela peut provoquer des perturbations et un danger au niveau des fonctions du Récepteur.

3.- Copyright

Ce manuel est protégé par des lois de droit d'auteur. Toutes copies à l'usage et compte rendu de ce manuel en partie ou complet, sans le consentement écrit de l'autorisation par l'entreprise OCTAGON Germany, sont interdits.

4.- L'exclusion de responsabilité

Les fabricants, les distributeurs et les représentants ne sont pas de quelque manière, responsables du dommage causé par l'emploi des informations qui sont contenues dans ce manuel. L'instruction et les descriptions que ce manuel contient basent sur le temps. Le fabricant les actualise continuellement avec les nouvelles fonctions et la technologie. Toutes les spécifications dépendent de la modification sans informations préalables.

5.- Marques de fabrique





HDMI, le signe de firme HDMI et la définition de High interface des multi-moyens sont autorisés et la marque de fabrique protégée de HDMI, LLC., inscrit sous la licence de Dolby Laboratories produit. Dolby et double D comme le symbole sont la marque de fabrique inscrite de Dolby Laboratories. Cet appareil comporte des technologies à la protection de droit d'auteur qui sont protégées par des brevets d'Etats-Unis et autres droits de la propriété intellectuelle. L'engagement de cette technologie à la protection de droit d'auteur doit être autorisé par Macrovision et est déterminé seulement pour l'usage familial et les buts d'annonces supplémentaires limités, si aucune autre autorisation de Macrovision n'existe.

Préambule

1.- Qualités d'Octagon SF1028P Twin HD - Noblence Tuner DVB-S/S2, Satellite

- ✓ MPEG4 /MPEG2 HD/SD & DVB-S2 /DVB-S conforme
- ✓ BlindScan (SD & HD)
- ✓ Multi-LNB commutable par DiseqC- Version 1.0, 1.1, 1.2 et USALS

Tuner DVB-C, Câble (TV par câble)

✓ MPEG4 /MPEG2 - HD/SD & DVB-C conforme

Tuner DVB-T2, Terrestre

✓ MPEG4 /MPEG2 - HD/SD & DVB-T2 conforme

Aperçu des qualities

- ✓ Double Tuner (enfichable) Full HDTV PVR Receiver (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T, DVB-T2)
- √ H.264 / MPEG4 HD/SD , DVB-S2 Double Tuner
- ✓ Système d'exploitation Linux OS
- ✓ Time-Shifting avec interne HDD (SATA) / externe HDD (e-SATA ou USB 2.0)
- ✓ 3 Programmes d'enregistrement + 2 Programmes LIVE lecture (PIP)
- ✓ Programmation simple EPG
- √ 3 x Entrées USB 2.0 (MP3 Player & JPEG Viewer)
- ✓ Support Xvid & MKV
- ✓ Externe & Interne SATA Support
- ✓ Interface-Ethernet (LAN 10/100MBit)
- ✓ BlindScan (SD/HD)
- ✓ Alphanumérique premium VFD Display
- ✓ Télécommande Universelle TV/SAT/ DVD
- ✓ Multi-LNB commutable par DisegC- Version 1.0, 1.1, 1.2 et USALS
- ✓ OSD haute définition
- ✓ Groupes Favoris pour TV et Radio
- ✓ Edition des chaînes (Effacer,déplacer,verrouiller,sauter)
- ✓ OSD en différentes langues
- √ Télétexte et Sous-Titres supports
- √ 10.000 Programmes pour TV & Radio
- ✓ Fonctions PIP et Multipicture (Image dans Image)
- ✓ Protection Enfants
- ✓ HDMI Sortie Image et Son (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
- ✓ YUV (Sorties Component)
- ✓ Prises Cinch- AV- Signal (FBAS, Stereo-Audio)
- ✓ FBAS, RGB und Y/C- Signal par SCART (TV)
- ✓ Sortie Optique (SPDIF) pour Dolby
- ✓ Software- Mise à jour des fonctions par USB/RS-232/Netzwerk
- ✓ 2 CONAX CA et 2 CI PCMCIA
- ✓ UNICABLE & FastScan Support
- ✓ Consommation 1Watt Stand-by

2.- Accessoires inclus à la livraison

Contrôlez la livraison dans l'intégralité, avant de mettre l'appareil en service.












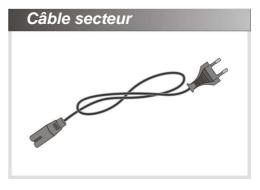


ATTENTION: S'il vous plaît, adressez-vous à votre vendeur, si l'un des accessoires manque.

Il existe un danger de réaction chimique si la télécommande reste exposée aux rayonnements du soleil.

Description du Récepteur

1.- Description de la partie frontale (face)

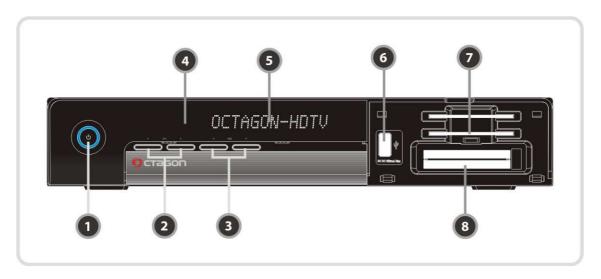


- 1. Touche Power: Encl-/ Arrêt (ON / Standby)
- CH ▼ / ▲: En mode normal changement de programmes, en mode Menu navigation dans le Menu
- 3. Vol ✓ / ▶ : En mode normal réglage du Volume, en mode Menu navigation dans le Menu
- 4. IR Sensor: Entrée Infrarouge, cellule pour la télécommande
- VFD Display : Des noms de programme et informations diverses sont indiqués dans le display VFD
- 7. USB (face): USB- Entrée pour clef USB
- 8. Lecteur de carte: pour Smartcartes (2xConax)
- 9. CI Slot: pour Module Common Interface

2.- Les éléments du Display

- Annonce signal FB LED : Si une touche est pressée sur la télécommande, le LED s'allume.
- **2. Information** : Des noms de programme sont indiqués.



3.- Côté arrière (raccordements)

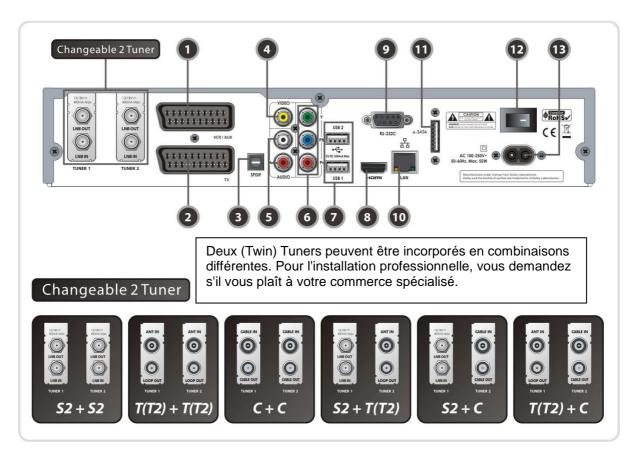

- 1. VCR SCART: Raccordement pour Vidéorecorder ou DVD-Player/Recorder
- 2. TV SCART: Raccordement pour appareil TV
- 3. SPDIF: Sortie Digitale Audio- optique (AC3)
- 4. VIDEO: Video (analog, Composite sortie Video / Jaune)
- 5. AUDIO L/R: Raccordement Audio (analog, Stereo, sortie Audio / blanc, rouge)
- 6. Component: Sortie component (YPbBr) YUV
- 7. USB: USB- Entrées clefs USB- (2x)
- 8. HDMI: Sortie HDMI au Téléviseur
- 9. RS-232C: Interface Série (STB > PC) pour Firmware update & Transfert de données
- 10. Ethernet: Raccordement Internet 10/100Mbit (LAN-Netzwerk)
- 11. e-SATA: e-SATA raccordement pour mémoire externe (HDD –Disque dur)
- 12. A/C Switch: Interrupteur secteur (220V)
- 13. A/C power cable socket: Pour raccordement du câble secteu

Tuner DVB-S2 + S2, satellite

[TUNER1] à gauche

1. LNB IN (entrée)

Entrée pour le Tuner1

2. LNB OUT (sortie)

la sortie pour le tuner 1. Ponter (loop-through) au tuner2 (LNB IN- entrée).

Un récepteur supplémentaire peut être branché

[TUNER2] à droite

3. LNB IN (entrée)

entrée pour le tuner2 ponter (loop-through) du tuner1. (Tuner1 LNB OUT > tuner 2 LNB IN).

4. LNB OUT (sortie)

sortie pour le syntoniseur 2, un récepteur supplémentaire peut être branché.

Tuner DVB-T(T2) + T(T2), Terrestre

[TUNER 1] gauche

1. ANT IN (Entrée)

Entrée du Tuner 1

2. LOOP OUT (Sortie)

Sortie pour Tuner 1. Ponter (loop-through) au Tuner 2 (ANT IN –Entrée).

[TUNER 2] droite

3. ANT IN (Entrée)

Entrée pour Tuner 2. Ponter (loop-through) du tuner 1. (Tuner 1 LOOP OUT > Tuner 2 ANT IN).

4. LOOP OUT (Sortie)

Sortie pour Tuner 2. Un récepteur supplémentaire peut être branché.

Tuner DVB-C + C, Câble (TV par câble)

[TUNER 1] gauche

1. CABLE IN (Entrée)

Entrée pour Tuner 1

2. CABLE OUT (Sortie)


Sortie pour Tuner 1. Ponter (loop-through) au Tuner 2 (CABLE IN –Entrée).


[TUNER 2] droite


3. CABLE IN (Entrée)

Entrée pour Tuner 2. Ponter (loop-through) du Tuner 1. (Tuner 1 CABLE OUT > Tuner 2 CABLE IN).

4. CABLE OUT (Sortie) Sortie pour Tuner 2. Un récepteur supplémentaire peut être branché.

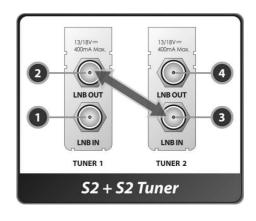

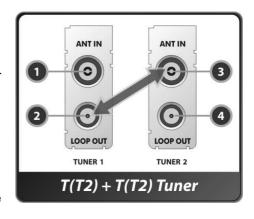

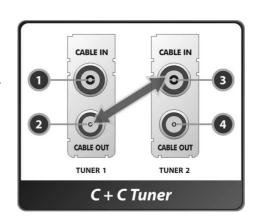

Tuner DCB-S2 + T(T2), satellite + Terrestre

[TUNER1] à gauche

1. LNB IN (entrée)

Entrée pour le Tuner1

2. LNB OUT (sortie)

la sortie pour le tuner 1. Ponter (loop-through) au tuner2 (LNB IN- entrée).

Un récepteur supplémentaire peut être branché.


[TUNER 2] droite

3. ANT IN (Entrée)

Entrée pour Tuner 2. Ponter (loop-through) du tuner 1. (Tuner 1 LOOP OUT > Tuner 2 ANT IN).

4. LOOP OUT (Sortie)

Sortie pour Tuner 2. Un récepteur supplémentaire peut être branché.

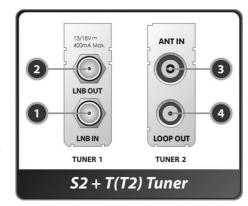

Tuner DVB-S2 + C, satellite + Câble (TV par câble)

[TUNER1] à gauche

1. LNB IN (entrée)

Entrée pour le Tuner1

2. LNB OUT (sortie)

la sortie pour le tuner 1. Ponter (loop-through) au tuner2 (LNB IN- entrée).


Un récepteur supplémentaire peut être branché.

[TUNER 2] droite

3. CABLE IN (Entrée)

Entrée pour Tuner 2. Ponter (loop-through) du Tuner 1. (Tuner 1 CABLE OUT > Tuner 2 CABLE IN).

 CABLE OUT (Sortie) Sortie pour Tuner 2. Un récepteur supplémentaire peut être branché.

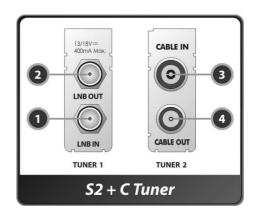

Tuner DVB-T(T2) + C, Terrestre + Câble (TV par câble)

[TUNER 1] gauche

1. ANT IN (Entrée)

Entrée du Tuner 1

2. LOOP OUT (Sortie)


Sortie pour Tuner 1. Ponter (loop-through) au Tuner 2 (ANT IN –Entrée).

[TUNER 2] droite


3. CABLE IN (Entrée)

Entrée pour Tuner 2. Ponter (loop-through) du Tuner 1. (Tuner 1 CABLE OUT > Tuner 2 CABLE IN).

4. CABLE OUT (Sortie) Sortie pourTuner 2. Un récepteur supplémentaire peut être branché.

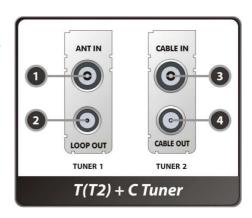

4.- Télécommande

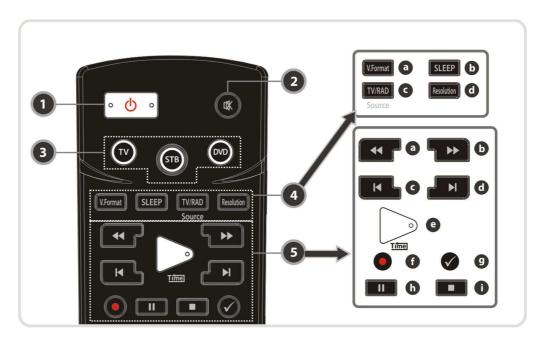

1. POWER: SAT-Receiver Encl. / Arrêt

2. MUTE: Son Encl. / Arrêt

3. TOUCHE UNIVERSELLE

a.TV: Fonctions pour télécommande TV

b.STB: Fonctions pour télécommande récepteur SAT **c.DVD**: Fonctions pour télécommande appareils DVD

4. MODUS

a. V.Format: Commutation Video-Format (4:3 / 16:9)

b. Sleep: Réglages du Sleep-Timer

c. TV/RADIO: Choix du mode TV ou Radio

d. Resolution : Réglage de la résolution: 576i > 576p > 720p > 1080i > 1080p

5. Symboles des touches

a.

★ : La marche arrière rapide – chaque activité augmente la marche arrière

c. I ■ : Saut des Titres MP3.


d. ▶I: Passage au prochain Titre

e. : Lecture normale

f. • : Départ de l'enregistrement

g. ✓ : Répétitionh. Ⅱ : PAUSE

i. ■:STOP

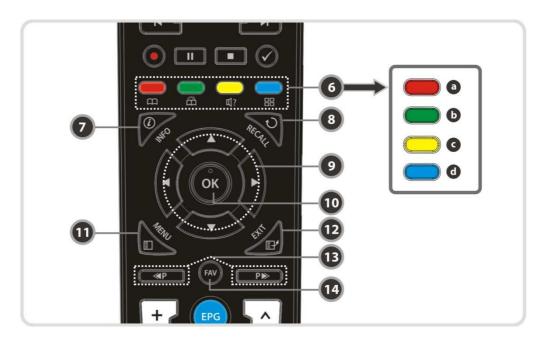

6. Touches coloré

- a. ROUGE: Fonctions diverses dans le menu. Classement dans des listes d'émetteur. Veille dans EPG
- **b.** *VERTS*: Sauts au signet (signet) le plus près. Fonctions diverses dans le menu. Editer des favoris dans les listes des chaînes.
- **c.** *JAUNE*: Audio règle le mode de son. Fonctions diverses dans le menu. Recherche d'émetteur dans la liste des chaînes.
- **d. BLEU**: Options dans la liste d'émetteur. Fonctions diverses dans le menu. Canaux d'option le choix. Multipicture (image multiple) les fonctions.
- 7. INFO 1: Fenêtre d'information du programme courant. Activer deux fois pour le détail de l'info.
- 8. RECALL O: Retour au dernier programme visualisé.
- 9. Touches de navigation

a. ▲ & ▼ : Haut / Bas

b. ◀ & ▶ : Gauche / Droite


10. OK: Indique la liste des programmes. Dans le Menu, confirmation d'une action.

11. MENU: Ouverture ou fermeture du Menu principal.

12. EXIT: Sortie du Menu ou fermeture d'une fenêtre.

13. ◀ P & P ▶ : Avance ou recul des pages. Change la position de l'image dans (PIP).

14. FAV: Changement des listes de Favoris.

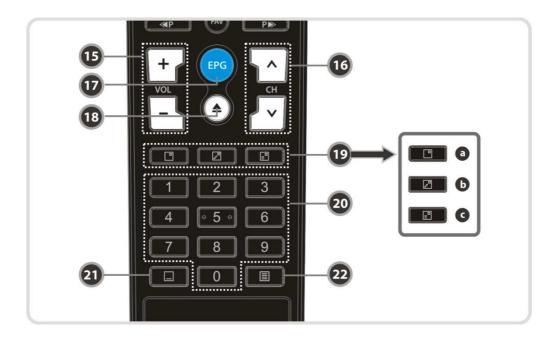

- 15. VOL + und VOL -: Volume plus haut + Volume plus bas.
- **16. CH** ▲ & CH ▼: Choix dans la liste des programmes haut/bas (TV/Radio).
- 17. EPG: Guide programme électronique
- 18. Playlist: Indication du contenu dans SATA HDD Disque dur & Clef USB. (Playlist)
- 19. Touche Image dans Image (PIP)
 - a. PIP (Image dans Image): Ouverture de la fenêtre PIP.
 - b. PIP Echange: Changement entre schéma principal et pré-schéma. (PIP Swap)
 - c. PIP Liste des programmes : La liste des programmes du pré-schéma est indiquée.
- 20. Touches Numériques : Demande directe des numéros de programmes et chiffres.
- 21. Sous-Titres: L'annonce des sous-titres (multilingues).
- 22. Télétexte 🗏 : Ouverture du Télétexte.

5.- La programmation de la télécommande universelle

INDICATION : Au cas où pendant la programmation au cours de 10 secondes aucune demande ne se produise, le mode est détaché.

1. Demande Code direct

- 1. Allumez votre appareil souhaité.(TV / DVD / VCR)
- 2. la touche de l'appareil correspondant et la touche O.K. simultanément pour au moins 2 secondes, le LED dans la touche d'appareils s'allume 2 fois.
- **3.** Entrez le code de 3 chiffres. Vous trouvez (les codes à votre appareil dans le tableau de code à la fin du mode d'emploi) Si vous avez entré un code correcte, le LED de la touche s'allume 2 fois et l'appareil se coupe.
- 4. Si vous avez entré un faux code le LED de la touche s'allume seulement 1 fois.

2. Recherche automatique du Code


- 1. Allumez votre appareil souhaité.(TV / DVD / VCR)
- **2.** Pressez la touche de l'appareil correspondant et la touche O.K. simultanément pour au moins 2 secondes, le LED dans la touche d'appareils s'allume 2 fois.
- 3. Pressez la touche en haut ou de Runter pendant 10 secondes et le mode de recherche est activé.
- 4. Pressez à nouveau la touche (Hoch/Runter) jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
- **5.** Si votre appareil se coupe, pressez la touche O.K. le LED s'allume 2 fois et la programmation est terminée.

3. Voir le numéro du code

- 1. Pressez la touche de l'appareil correspondant et la touche O.K. simultanément pour au moins 2 secondes, le LED dans la touche d'appareils s'allume 2 fois.
- 2. Pressez la touche d'info au cours de 3 secondes. Le LED dans la touche d'appareils brille conformément au numéro de code pour l'appareil. Le code est distribué dans trois groupes optiques (à 0, le LED s'allume 10fois).


Schéma des raccordements (arrière du récepteur)

- 1.- Branchement du Récepteur à la tension de secteur (câble de raccordement 220V)
 - Raccordez le Récepteur à la prise de courant (AC220V) par l'intermédiaire du câble secteur (câble de raccordement 220V) fourni.

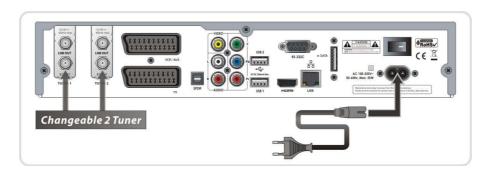

2.- Branchement du Récepteur au TV avec la sortie A/V numérique (HDMI

- Raccordez le Récepteur au téléviseur par l'intermédiaire du câble HDMI.
- Raccordez la sortie SPDIF vers l'entrée correspondante de votre installation audio Numérique

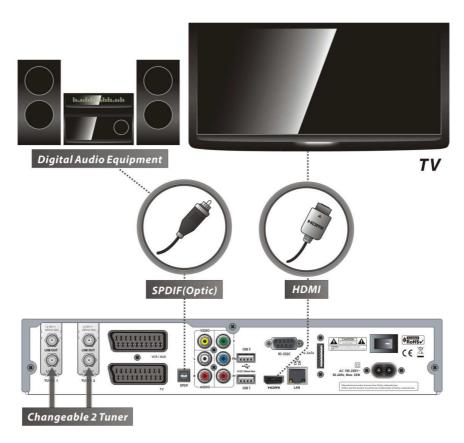


Selon votre équipement audio, il existe de différentes possibilités pour le raccordement au Récepteur. Pour le meilleur résultat possible, vous consultez le mode d'emploi de votre appareil. Nous recommandons l'application d'un câble HDMI à la correspondance de votre téléviseur HD.

3.- Branchement du Récepteur au TV avec la sortie A/V analogique

Les possibilités différentes sont à votre choix :


- Raccordez Haut du formulaire la prise SCART TV à l'entrée SCART de votre téléviseur.
- Autre raccordement par prises Component.
- Autre raccordement sorties vidéo (jaune) et audio (L+R) sur l'entrée correspondante du téléviseur.

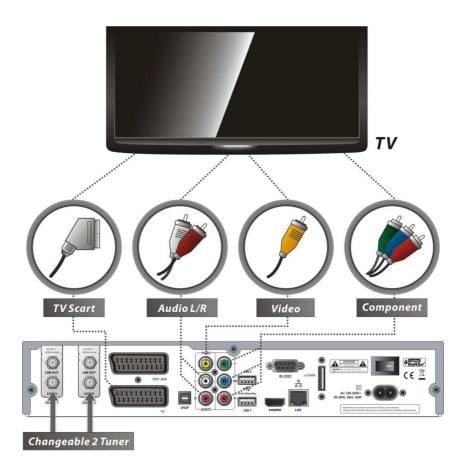

INDICATION: Pour la correspondance d'une télé numérique, l'application des sorties de composants (YUV) est recommandée. La correspondance SCART est recommandée pour les appareils de télé analogiques. Le vidéo, la sortie peut être utilisée également pour les appareils de télé analogiques. La vidéo HD peut être transmise sur la sortie SCART ou la sortie vidéo seulement dans la résolution standard.

4.- Branchement du Récepteur au TV et VCR


- Raccordez la sortie TV-SCART à l'entrée SCART du téléviseur.
- Raccordez l'entrée VCR-SCART avec la sortie SCART de l'appareil VCR.

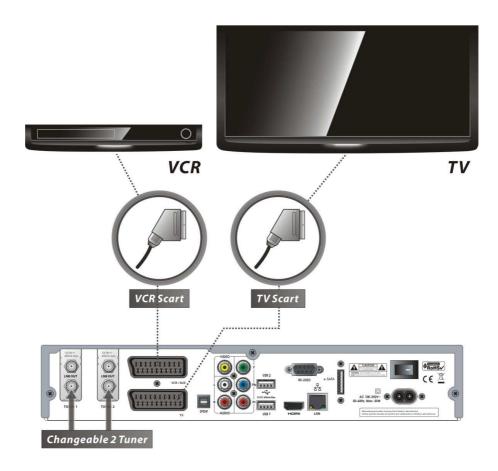


5.- Raccordements à l'installation d'antennes

5.1 DVB-S2 + S2 (Satellite + Satellite) Tuner


• Raccordement d'une antenne SAT au Tuner avec Loop-through câble.

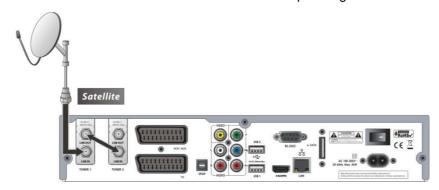

Raccordement de chaque Antenne SAT à chaque Tuner (1+2)

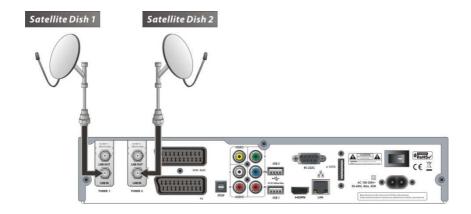

• Raccordement de plusieurs Antennes SAT par le branchement d'un commutateur DiSEqC

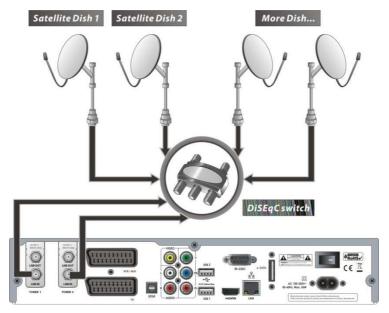


5.2 DVB-T (T2) + T (T2) (Terrestre + Terrestre) Tuner

• Raccordement d'une antenne aux Tuners avec Loop-through câble.



Raccordement de deux antennes sur chaque Tuner (1+2)

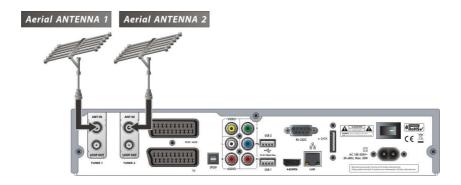

5.3 DVB-C + C (le câble + le câble) Tuner

• Raccordement CATV- Câble au Tuner avec Loop-through câble




Raccordement de deux CATV-Câble sur chaque Tuner (1+2)



5.4 DVB-S2 + T (T2) (le satellite + Terrestre) Tuner

- Raccordement d'une antenne Sat à l'entrée LNB-IN du Tuner-Sat.
- Raccordement d'une antenne à l'entrée ANT IN du Tuner- Antenne.

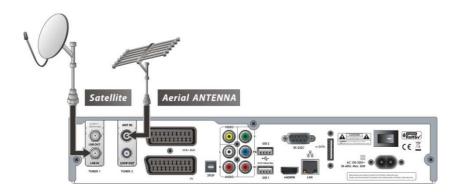

5.5 DVB-S2 + C (le satellite + le câble) Tuner

- Raccordement d'une Antenne- Sat à l'entrée LNB-IN du Tuner Sat
- Raccordement CATV- Câble au Tuner CABLE IN du Tuner Câble



5.6 DVB-T (T2) + C (Terrestre + le câble) Tuner

- Raccordement d'une antenne à l'entrée ANT IN du Tuner- Antenne
- Raccordement CATV- Câble au Tuner CABLE IN du Tuner Câble



Description des fonctions

1.- Choix de programme

Pour choisir un programme vous avez les possibilités suivantes :

1.1 Avec le curseur des touches ▲ ou ▼ (haut / bas)

Avec ces touches du navigateur vous pouvez changer dans la liste de programme, pour choisir la chaîne désirée.

1.2 Avec la liste de programme

Activez la liste de programme avec la touche O.K.

avec la touche du navigateur ▲ ou ▼ (haut / bas) vous pouvez choisir alors le programme souhaité. Pour feuilleter la liste, vous utilisez les touches PageUp ou PageDown.

Pressez la touche O.K. sur le programme choisi. Par une nouvelle pression de la touche O.K., vous quittez la liste. Pour revenir encore au programme préalable vous pressez la touche Exit



Avec les touches colorées, les fonctions supplémentaires peuvent être activées dans la liste de programme.

Avec la touche rouge, la liste peut être triée selon différents critères : A ~ Z, Par ordre alphabétique les programmes sont triés d'après l'alphabet. Maintenant peut trier avec les touches du navigateur ▲ ▼ dans la liste le choix d'une lettre initiale déterminée. Les touches ◀ ▶ ou la touche O.K. pour retour dans la liste de programme.

TP, Transpondeurs - Le classement s'établi d'après les Transpondeurs.

Groupe - Selon les favoris choisis, Satellites, Terrestres ou Câble. La touche O.K. active la liste de favori choisie. Une nouvelle pression retourne au programme.

Tuner - Seulement les programmes sur le Tuner choisi.

Cryptage - Les programmes du Code choisi sont indiqués.

Fournisseur d'accès - La liste de programme montre les chaînes du fournisseur choisi.

Avec la touche verte, le programme choisi peut être classé dans une ou plusieurs listes de favori. La touche jaune ouvre une fenêtre de demande avec le clavier virtuel sur un programme déterminé d'après le nom à chercher. La touche bleue ouvre une liste d'option à la configuration de la liste de programme.

1.3 Avec la liste de programme Quick

- Pressez la touche EPG, une liste de programme est indiquée, vous choisissez directement les places de programme par l'activité des touches ▲ ▼ (Haut/Bas).
- Cette liste contient aussi les noms de l'émission actuelle des programmes pour laquelle déjà des données EPG* pré se trouvent. (*EPG = Guide de programme électronique).



• Avec les touches PageUp et PageDown, vous tournez les pages des programmes de cette liste.

1.4 Avec la touche Recall, retour au dernier programme choisi

- La touche Recall vous permet de revenir au dernier programme sélectionné au préalable.
- Appuyez 2 fois la touche Recall, change chaque fois entre les deux derniers programmes vus.
- Avec les touches du navigateur ▲ ▼ou ◄ ► (vous choisissez un programme de la liste.
- touche O.K. active le programme. Sans modification de la liste, pressez la touche Exit.



2.- Fenêtre Information

Au changement du programme, une fenêtre information est insérée.

la fenêtre d'information peut à n'importe quel moment être affichée par l'intermédiaire de la touche INFO. La fenêtre contient des informations sur le programme actif. Comme par exemple le numéro du programme, le nom de programme, temps d'émission, ainsi que des indications sur le télétexte, le sous-titre, le son Dolby Numérique. Si la touche INFO est pressée une deuxième fois, vous recevez les informations correspondant au programme courant.



3.- Multi-Picture (image) la fonction



4.- Guide de programme électronique

Le guide de programme électronique vous livre l'information du début et de la fin d'une émission et si l'émetteur le propose, les informations détaillées à l'émission respective. Selon l'émetteur, cette information sera transmise durant pour plusieurs jours.

L'annonce est activée avec la touche EPG. Avec cette touche peut aussi être commuté entre l'aperçu de plusieurs émetteurs ainsi que de l'aperçu des programmes sur les émissions d'un émetteur. La fenêtre est divisée en plusieurs parties. Dans la partie inférieure, chaque fois un émetteur et une émission peut être choisi avec le navigateur (▲ ▼ ◀

▶). Avec les touches, ◀ P & P ▶ les pages sont feuilletées. Avec la touche VERTE, vous avez les infos du jour suivant, la touche ROUGE retourne aux infos du jour avant.

Program Guide

Is -13 / 66 Aug 2929

Bye Bye Love

15 -45 / 20 / 20 | -17 / 30 / 20 |

STAR Modes NE

Deverting Bye Bye Love

13 -46 / 20 | -17 / 30 / 20 |

STAR Modes NE

Deverting Bye Bye Love

13 -46 / 20 | -17 / 30 / 20 |

13 -46 / 20 | -17 / 30 / 20 |

30 / 20 | -17 / 30 / 20 |

30 / 20 | -17 / 30 / 20 |

30 / 37 | -17 / 30 / 20 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 37 | -17 / 30 / 30 |

30 / 3

Dans la partie supérieure, les informations détaillées correspondent à l'émission choisie.

Avec la touche l'INFO, vous recevez la description complète de l'émission choisie. Avec la touche O.K., une émission courante est activée ou, au cas où l'émission ne démarre pas encore, une inscription apparaît dans la liste du minuteur. Le Récepteur change sur le programme activé quand le temps de départ est atteint.

L'émission est marquée par la pression nouvelle de la touche O.K. pour l'enregistrement \cdot , au cas où un moyen d'enregistrement soit rattaché prêt à fonctionner. Vous pouvez marquer l'émission aussi directement au moyen de la touche d'enregistrement \cdot

L'enregistrement est annulé par une nouvelle pression de la touche O.K. , au cas où un moyen de programmation soit rattaché, prêt à fonctionner. La touche JAUNE permet de chercher un événement d'une émission (Nom de l'émission/Code/Temps). Les possibilités de configuration supplémentaires se composent sur le menu.

5.- Groupes des Favoris

La touche FAV insère une liste des favoris établis par groupes. Avec les touches de navigation, vous choisissez un groupe. Avec la touche O.K., ce groupe est activé. Pressez donc la touche FAV une deuxième fois, vous recevez une liste de chaînes actuelles, triées selon le genre de programmes. Avec les touches de navigation, vous pouvez changer entre les genres séparés ou choisir un programme. Avec la touche O.K., le programme choisi est activé. Pressez la touche O.K. pour quitter.



6.- Réglage du Volume

- Réglez le volume avec les touches VOL + VOL -
- Au bord supérieur de l'écran une annonce de volume apparaît pour 4 secondes. La durée d'affichage peut être réglée dans le menu.
- Si nécessaire, vous pouvez couper le son, au moyen de la touche MUTE.



7.- Pause

Si vous actionnez la touche **II**, l'image actuelle est gelée. de plus Time-Shift est activé, vous pouvez continuer le programme actuel par la nouvelle activité de la touche.



8.- Sous-Titres

 Au cas où le programme actuel le soutienne, vous pouvez choisir la langue des sous-titres.

Pressez la touche Menu, ensuite langue, sous-titre, la fenêtre montre une liste des langues disponibles.

 Choisissez la langue souhaitée et pressez ensuite la touche O.K. Si l'information des sous-titres apparaît sur l'écran, et vous ne désirez pas, pressez la touche soustitres,

dans l'annonce de sous-titres, choisissez la fonction (Non) dans la liste.



9.- Audio (la langue, bande de son et adaptation du volume)

La touche JAUNE active Audio Contrôle. Dans ce menu, vous choisissez la langue souhaitée, le mode de son ainsi qu'une adaptation de volume

Langue :

avec les touches (◀ ▶), vous pouvez changer entre toutes les sources de son proposées du programme actuel.



Mode du son :

Vous avez le choix entre Stéréo/Mono/Gauche/Droite



Adaptation de volume :

Ici vous pouvez adapter le niveau de volume pour ce programme. Au choix Low(-30%) / Normal / High(+30%) / Non.



10.- Télétexte (TXT)

Si dans la fenêtre d'information le TELETEXTE le symbole est actif (orange), vous pouvez activer avec la touche Télétexte l'annonce du service. La pression multiple commute transparent l'annonce, ou l'annonce du télétexte est terminé.






Avec les touches numériques, la page souhaitée peut être appelée directement. Avec les touches de navigation (▲ ▼), vous pouvez avancer ou reculer les pages directement. Les touches de navigation (◀ ▶) peuvent être utilisées pour choisir des numéros sur le côté droite indiqué. Ce côté est activé alors avec la touche O.K. Utilisez la touche l'INFO de manière à agrandir l'image. La pression multiple change entre supérieur, la moitié inférieure et annonce normale. La fonction des touches colorées est indiquée au bord inférieur. Pressez la touche MENU pour modifier l'indication des pages ou des fonctions. Le télétexte peut aussi être quitté avec la touche EXIT.

11.- La fonction PIP (l'image dans l'image)

 Si vous pressez la touche PIP, une image réduite du deuxième programme apparaît sur l'écran. Pressez la touche une deuxième fois, les deux programmes sont représentés, de même grandeur, côte à côte sur l'écran. Une nouvelle pression de la touche dirige à nouveau vers la représentation standard.

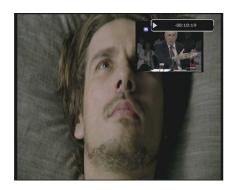




- Si PIP (*Image dans Image*) (touche 19a), est actif en pressant la touche PIP *Echange* (19b), les deux programmes présentés peuvent être changés tour à tour.
- Avec les touches ◀ P & P ▶, vous pouvez déplacer la position de l'image réduite.





 Avec la touche PIP liste des programmes , une liste des émetteurs disponibles apparaît pour la deuxième image



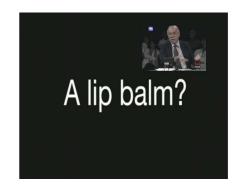





 Avec les touches navigateur ▲ ▼ vous pouvez choisir le programme désiré puis en pressant la touche OK, la 2me. image apparaît en réduction.



PVR Fonctions (des enregistrements vidéo personnels)

1.- Enregistrement

Choisissez une option d'enregistrement au moyen des touches suivantes : Menu ; Configuration ; l'option d'enregistrement ; Record Device. L'installation standard est le 'disque dur'(Hard Disk).

1.1 Options d'enregistrement

Il existe trois procédés d'enregistrement : (Enregistrement direct / l'enregistrement par programmation/ l'enregistrement effectué par le programme).

Enregistrement direct:

Par la pression de la touche RECORD l'enregistrement est immédiat.



Enregistrement par programmation :

Dans le Menu, System Tools, Programmation, OK. Ouverture de la fenêtre tableau, vous pouvez programmer la durée et la chaîne à enregistrer.



Pressez la touche VERTE pour ajouter une nouvelle programmation. Comme options, vous pouvez fixer la dat e, la durée d'enregistrement, le programme, mode (Une fois / Chaque jour / Chaque semaine / lun –Ven / Sam-Dim), le type (l'enregistrement ou la lecture), Tuner (auto1ou2). Par la pression de la touche oui, le processus de programmation est lancé. S'il vous plaît, faites attention à ce que le temps nécessaire, entre l'heure actuelle et celle du début de l'enregistrement, soit au minimum de 3 minutes.



Enregistrement effectué par le programme au moyen d'EPG :

Dans EPG, vous pouvez choisir l'émission que vous voudriez prévoir pour un enregistrement. Pendant vous visionnez un programme EN DIRECT, vous atteignez le menu EPG par la pression de la touche EPG.



Choisissez l'émission que vous voudriez en direct ou visionner pendant un temps déterminé dans EPG, ensuite vous pressez la touche O.K. L'émission est indiquée par le symbole VERT ▶. Ce symbole indique que vous visionnez cette émission au temps donné (et non enregistrée).



Si vous pressez une seconde fois la touche O.K., l'émission est indiquée par le symbole ROUGE. Ce symbole indique que vous voudriez enregistrer l'émission



Si vous projetez un événement pour un enregistrement ou lecture à l'aide du menu EPG, une minuterie d'événements est produite automatiquement : suivre dans le Menu ; System Tools ; Programmation; tableau minuterie.



1.2 Autres options d'enregistrements

Lorsque vous visionnez une émission, pendant un enregistrement en cours, pressez la touche REC. Vous parvenez ainsi dans le menu avec lequel vous pouvez modifier l'enregistrement.

- Pause: Choisissez la pause et ensuite O.K., le processus d'enregistrement actuel s'arrête.
- Durée : Choisissez la durée et utilisez les touches ◀ / ►
 (à gauche / à droite) et la durée d'enregistrement est
 modifiée.
- Fin : Déterminez le point d'arrêt de l'enregistrement.
 Fin de l'émission actuelle: Si l'enregistrement est fini, si l'émission actuelle est à la fin.

Fin de l'émission suivante: Si l'enregistrement est fini, si l'émission suivante est à la fin.

Non disponible: Aucune information EPG n'existe.



Canal d'enregistrement :

Si vous avez programmé 2 ou 3 émissions, vous pouvez choisir le premier / deuxième / troisième dans lequel vous recherchez avec ◀ ► (gauche/droite). Vous changez l'ordre en pressant la touche O.K.




1.3 Enregistrement de longue durée

Pendant les enregistrements plus longs, des quantités de données de plus que 4 Go (gigaoctet) peuvent se produire. Ceci est indiqué à chaque nouveau fichier de 4 Go (par exemple, aaa.ts, aaa.ts1, aaa.ts2, etc.). Vous pouvez voir ces fichiers en accédant au *Storage Manager*.

1.4 Pause pendant l'enregistrement

- Si, pendant que vous visionnez un programme actuel, vous pressez la touche PAUSE, le compte rendu d'image est arrêté, l'enregistrement, lui continue à fonctionner au contraire sur le mode d'enregistrement choisi. (Menu; System Tools; Programmation; minuterie.)
- Pressez une seconde fois sur la touche PAUSE, et la lecture de l'image continue à courir à l'endroit où elle était arrêtée.
- Si vous pressez la touche PLAY TIMESHIFT pendant un enregistrement, les paramètres de l'enregistrement apparaissent à l'écran (Temps et durée).

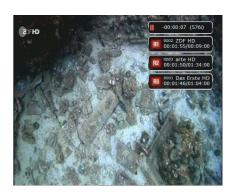



- Les touches ◀ / ▶ pour skipping.
- A l'aide de la touche jaune, vous pouvez régler l'enregistrement pendant le défilement de la barre de temps, vous pressez sur les touches
 ▶ dans le temps en avant ou en arrière : Auto / 10sec / 30sec / 1 mn / 2 mn / 4 mn.
- Si vous pressez la touche STOP □, l'image repart au début jusqu'ici, le programme de télévision actuel est redonné. Par la pression de la touche des titres I ◄, vous sautez au début de l'enregistrement.



- Le Récepteur peut prendre parallèlement jusqu'à 3 programmes différents.
- Si vous désirez parallèlement 2 ou 3 programmes, vous pouvez appeler par la pression de la touche STOP. Une fenêtre avec le statut d'enregistrement actuel s'ouvre. Vous pouvez finir l'un des enregistrements, vous choisissez 2 ou 3 enregistrements pressez la touche O.K. Si vous pressez la touche STOP avec seulement 1 enregistrement, une fenêtre vous est indiquée pour finir cet enregistrement. Choisissez le Oui.



2.- Fonction Time-Shift (Start/Durée)

- Au lieu suivant, vous pouvez choisir le moyen d'enregistrement, lequel est utilisé comme l'entrepôt temporaire pour la fonction Time-Shift: Menu; Configuration; Option d'enregistrement; la fonction Time-Shift. L'installation standard est le 'disque dur'.
- Pressez la touche PAUSE; pour arrêter le compte rendu du programme actuel. Haut du formulaire La fonction du programme actuel, sur le mode d'enregistrement choisi est prise maintenant pour Time-Shift





- Pressez encore une fois la touche PAUSE pour continuer le compte rendu à l'endroit où vous l'aviez arrêté.
- La pression de la touche PLAY TIMESHIFT, donne la date du compte rendu actuel ainsi que la longueur de l'enregistrement effectué jusqu'à présent





- Pendant que la barre de temps est indiquée, déplacez avec les touches gauche / droite ◀ ► de l'émission en cours en avant et en arrière
- Si vous pressez la touche STOP · , l'image repart au début jusqu'ici, le programme de télévision actuel est redonné. Par la pression de la touche des titres l ◄, vous sautez au début de l'enregistrement.



3.- Compte rendu (Play la liste)

Vous pouvez visionner un grand nombre de types de fichier et d'enregistrements. L'accès aux fichiers s'effectue par la touche PLAYLIST. Dans la liste du compte rendu (Play), vous pouvez chercher les émissions enregistrées, les multi medias, les fichiers cinématographiques, fichiers de musique MP3 et des photos. Utilisez les touches droite gauche ◀ ▶ pour choisir les fichiers enregistrés, les fichiers importés, la musique, photo comme le filtre de l'une des catégories. Vous pressez la touche PLAYLIST ω, vous voyez tous les fichiers listés. Si vous choisissez un filtre, vous pouvez choisir avec la touche verte tous les fichiers d'un type d'un coup.

3.1 Fichiers enregistrés

- Si vous pressez la touche ► dans la liste de compte rendu, vous ouvrez la liste des fichiers enregistrés.
- Vous cherchez dans la numérotation du fichier avec la touche ▲ ▼ inférieure/ supérieur, l'émission que vous voudriez visionner. Ensuite pressez la touche O.K. vous lancez le compte rendu.
- Pour choisir des fichiers déterminés, choisissez les fichiers
 l'un après l'autre et pressez chaque fois la touche rouge. Par la pression de la touche O.K. vous effectuez la mise en route du compte rendu.



Pressez encore une fois PLAYLIST, vous avez ouvert la liste. Maintenant, vous pouvez choisir un mode à redonner à vos fichiers



Classement :

Pressez la touche jaune pour trier les fichiers d'après les paramètres suivants : Le temps / le nom / la grandeur / le type.



Options Fichier:

Si vous pressez la touche bleue, vous pouvez choisir les actions suivantes l'effacement, nouveau classeur, aller au classeur, copier, nommer, bloquer. Vous pouvez choisir plusieurs fichiers à effacer ou déplacer en même temps.

Effacement: Sur le fichier (ou les fichiers)

des nouveaux classeurs à effacer: Etablir un nouveau sous-classeur. Le nom standard du classeur est "Group #". Aller au classeur: Déplacer les fichiers choisis dans un sous-classeur pouvant être choisi. Cette option existe, si encore aucun sous-classeur n'était établi. Donc, au préalable, il est judicieux d'ouvrir un classeur.



Copier : Copie les fichiers choisis sur un autre support mémoire. Cette option n'est pas disponible, si seulement un support mémoire est rattaché.

Nommer: Nommer un classeur ou un fichier.

Bloquer: Si un fichier choisi est bloqué (verrouillé) ou débloqué. En plus le code PIN est nécessaire.

3.2 Fichiers importés

- Pressez la touche droite ► dans les fichiers enregistrés et les fichiers importés vous parviennent au choix.
- Dans la numérotation, choisissez le fichier souhaité avec les touche ▲ ▼ (inférieur /supérieur) et vous redonnez celui-ci par la touche O.K.
- Pour choisir les fichiers déterminés, choisissez les fichiers l'un après l'autre et pressez chaque fois la touche rouge.
 Par la pression de la touche O.K., vous lancez la liste choisie.



3.3 Musiques

- Pressez la touche droite ► dans le choix les fichiers importés et les fichiers musique vous parviennent au choix.
- vous pressez la touche RECALL, vous pouvez choisir comme mode de lecture Shuffle.
- Les titres sont redonnés alors dans l'ordre par défaut.



3.4 Photos

- Pressez la touche droite ➤ dans le choix la musique et vous parviendrez au choix photo.
- Vous appuyez en même temps la touche rouge et O.K. pour commencer un show de diapositives des images choisies. Pressez la touche EXIT pour finir le show de diapositives.
 - La touche Rouge: Le show de diapositive redonne l'une après l'autre, toutes les photos dans la liste.
- Montrer l'image choisie, touche O.K. A l'aide de la touche verte, vous pouvez régler la durée d'annonce, la possibilité de répétition, à l'enchaînement et à intercaler un titre.



4.- Les Signets (Repaires)

- Si la barre temporelle est indiquée, vous pouvez mettre à tout moment un signet par la pression de la touche rouge.
- Les signets apparaissent par une ligne verte sur la barre temporelle. Vous pouvez également presser la touche rouge pour appeler la barre temporelle et alors mettre un signet.





 Si la barre temporelle est indiquée, vous pouvez sauter, avec la touche verte, sur le signet le plus près.



5.- Vitesse rapide (Avant/Arrière)

- Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture en pressant plusieurs fois la touche ►► (x2, x4, x8). Si vous pressez à nouveau une fois la touche ►►, la lecture revient à la vitesse normale.
- Par le même procédé, vous pouvez régler la vitesse de lecture en marche arrière ◄
- Par la pression de la touche PAUSE, vous arrêtez la lecture d'un enregistrement. Par la nouvelle pression de la touche PAUSE, vous remettez en fonction la lecture.



MENU Aperçu

Hauptmenü					
System Tools	 Storage Manager Programmation Liste des Chaînes Transfert des données 				
Configuration	 Option d'enregistrement Contrôle parental Réglages Affichages Réglage de l'heure Réglage langue Réglage sortie A / V 				
Installation	 Antenne Satellite Search Recherche Câble Network Setting Réinitialisation système Informations système 				
Utilitaires	 Calculatrice Calendrier Cryptage Plugin You Tube 				

Le menu principal (description)

Pour indiquer le menu, pressez sur la touche MENU. Vous pouvez choisir des sous-menus avec les touches de navigation. Les sous-menus choisis sont représentés de manière soulignée et peuvent être choisis par la pression de la touche O.K. Si vous voulez revenir au menu précédent, pressez la touche MENU. A l'aide de la touche EXIT, vous quittez le menu.



1. Paramètres du Système

1.1 Storage Manager

lci vous pouvez régler des paramètres sur les moyens de stockage.

- Le moyen choisi : Pressez la touche OK, choisissez un moyen de stockage avec les touches de navigation ◀ ►.
- Le statut : Indique le statut du moyen de stockage choisi: Impossible / Mounted.
- Fichier Système: Si le système de fichier du moyen de stockage choisi est indiqué. Vous pouvez également choisir ici quel système de fichier formaté vous désirez. möchten.



INDICATION: Choisissez comme système le fichier FAT32, si vous utilisez un moyen d'entrepôt USB que vous voudriez saisir avec Windows.

- Total: Capacité de stockage du moyen choisi.
- Libre : Capacité de stockage libre du moyen choisi.
- Format : Pressez la touche O.K. pour formater le moyen d'entrepôt choisi avec le système de fichier choisi.
- Storage Check: Examen du moyen de stockage choisi.
- **Liste de lecture:** Pressez la touche O.K. pour sauter directement sur la liste de lecture. Avec cela, le moyen de stockage choisi est opérationnel.

1.2 Programmation

- Introduire une nouvelle programmation dans la minuterie :
- Pressez dans ce menu la touche verte (ajouter) et vous ouvrez la fenêtre des paramètres de la minuterie d'enregistrement. Vous pouvez entrer le mode, date du début, la date, durée, émetteur. Vous pouvez fixer la règle de répétition de la minuterie, touches ◄ ► : Une fois, quotidien, Hebdomadaire, Lundi-Vendredi, Samedi-Dimanche, Non. Vous pouvez fixer si la minuterie prévoit l'émission choisie pour une lecture ou pour un




enregistrement. Choisissez 'Lecture ' et cela commute au temps fixé à l'avance à l'émission choisie (aucun enregistrement). Choisissez « enregistrement » pour enregistrer une émission selon programmation.

- Un paramètre existant à modifier : Choisissez le paramètre de minuterie que vous voudriez modifier. Pressez alors la touche O.K. Pressez EXIT, pour revenir au tableau de programmation.
- Une inscription existante à effacer : Choisissez l'inscription de programmation que vous voudriez effacer, puis vous pressez la touche rouge.
- Vous pressez la touche jaune pour appeler un calendrier.
- Vous pressez la touche bleue pour effacer toutes les inscriptions de programmations.

1.3 Liste des Chaînes

La commande des listes de programmes est choisi sur le menu. Vous pouvez chercher le nom d'un programme, si vous pressez la touche jaune.

Programmes verrouillés: (blocage parental): Les programmes verrouillés peuvent être regardés seulement après la demande d'un code PIN. Dans le menu, tous les émetteurs non verrouillés sont indiqués sur le côté gauche. Au centre, vous voyez la liste des programmes verrouillés. A l'aide des touches de navigation et de la touche O.K., vous pouvez déplacer le programme au centre. Logiquement vous pouvez déplacer le programme du tableau du centre dans le tableau gauche et vice-versa.

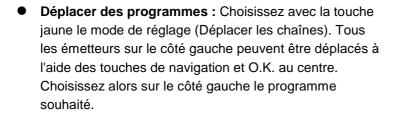



 Effacer des programmes : Choisissez avec la touche jaune le mode de réglage l'effacement. Déplacez l'émetteur de la même manière décrite dans le domaine (blocage parental). Effacez le programme alors avec la touche verte.



 Sauts de programmes: Choisissez avec la touche jaune le mode de réglage (Saut de chaînes). Déplacez les programmes que vous voudriez sauter dans le tableau du centre.



Favoris: Choisissez avec la touche jaune (Editer Favoris)-OK. Choisissez avec les touches de navigation un groupe de favori. Utilisez les touches de navigation et la touche O.K. pour choisir les programmes souhaités parmi la liste des programmes sur le côté gauche et les déplacer au centre. Au centre, vous voyez les émetteurs dans le groupe de favori. Pratiquement vous pouvez enlever le programme que vous avez placé dans le groupe de favori avec la flèche de navigation, rechercher au centre, choisissez et pressez O.K. Le nom du groupe



de favori s'effectue en appuyant la touche verte, éditer sur le tableau, à l'aide des touches de navigation. Vous pouvez barrer dans ce mode aussi des groupes de favoris, ajouter ou effacer.

Réglages des émetteurs (Nommer chaînes): Choisissez avec la touche jaune le mode de réglage. Tous les programmes sont représentés sur le côté gauche. Choisissez avec les touches de navigation un émetteur pour éditer et pressez la touche O.K. Maintenant, vous pouvez régler les paramètres suivants : Nom du programme, vidéo type, vidéo PID, audio type, audio PID, PCR PID.



1.4 Transfert de données

Si vous exportez un transfert de données, le moyen de stockage posé à la correspondance USB frontal est utilisé pour le débit. Au cas où, la prise frontale n'est pas branchée, , on recourt à un moyen posé s'il y a lieu à la correspondance USB arrière.

Transmission des données de système à la clef USB: Choisissez ce point de menu, si vous voulez assurer les paramètres actuels et aussi les données du programme sur un moyen d'entrepôt USB. Pressez la touche O.K. pour sauvegarder toutes données actuelles. Pressez après cela la touche rouge avant que vous retiriez la clef USB du Récepteur.



• La liste de programme transmise à la clef USB:

Choisissez ce point de menu, si vous voulez assurer seulement les données du programme sur une clef USB. Vous pressez la touche O.K. pour sauvegarder toutes les données actuelles. Pressez après cela la touche rouge avant que vous retiriez la clef du Récepteur. Vous pouvez regarder les données du programme sur votre PC avec un éditeur de programme convenable (par exemple, DrEdit) et éditer.

Transmission de données depuis la clef USB:

Choisissez ce point de menu pour transmettre des données sur le Récepteur que vous avez assuré d'abord sur une clef USB. Pressez la touche O.K. pour charger les données. Puis s'ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir les données à charger. Avec la touche rouge, vous lancez le processus de copie.


2.- Configuration

2.1 Option d'enregistrement:

 Alarme message de confirmation: Message d'indication des 3 mn minimum avant qu'un enregistrement programmé commence.

• Arrêt de l'enregistrement:

le statut 'Oui ' : Si vous pressez la touche STOP, un message de sécurité apparaît à l'interrogation, avant que l'enregistrement soit fini. Le statut 'Non ' : Si vous pressez la touche STOP, l'enregistrement s'arrête immédiatement.

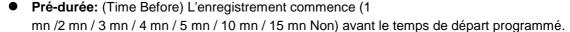

- Post-durée: (Time After) L'enregistrement finit (1 mn / 2 mn / 3 mn / 4 mn / 5 mn / 10 mn / 15 mn / Non) après la fin de la programmation.
- TimeShift le départ: Choisissez la fonction TimeShift souhaitée:

Auto: La fonction TimeShift est active durablement.

Non: La fonction TimeShift est désactivée.

Manuel: TimeShift est activé si la touche PAUSE est pressée.

- TimeShift la durée: Vous pouvez adapter la durée de la fonction TimeShift par 30 mn d'intervalles. (30 mn / 60 mn / 90 mn / 120 mn). C'est la durée maximum de la fonction, tant que sur le moyen de stockage présente assez de place disponible.
- Playback Position Jump: Un intervalle de temps réglé de (10 Sec / 30 Sec / 1 mn / 2 mn / 4 mn / 10 mn / Auto) est opérationnel, si vous utilisez les touches ◄ /▶, pour modifier les paramètres de la lecture.
- Playback Numéric Function: Ce choix fixe la fonction des touches numériques, si pendant la lecture la barre temporelle est visible.

Commercial Skyp: Avec les touches numériques (de 1 à 9) la lecture saute plus éloigné par rapport au nombre correspondant de minutes. A '5' la lecture saute plus loin de 5 mn. A '0' la lecture fait un saut en arrière de 1 mn.

Percentage Move: Avec les touches numériques, une position en pourcentage par rapport la lecture va s'effectuer. Exemple : Entrez '10 ', la lecture saute à la position de 10% de la longueur totale de l'enregistrement. A '99 ', vous sautez à la fin de l'enregistrement

- Equipement du temps différé: Choisissez le moyen de stockage que vous désirez pour la fonction TimeShift. Disque dur, USB1 (Front), USB2 (Derrière en haut), USB3 (Derrière en bas), Network Drive.
- Record Device: (Choix des enregistrements) Choisissez le moyen de stockage pour des enregistrements. Le disque dur, USB1 (Front), USB2 (Derrière en haut), USB3 (Derrière en bas), Network Drive.
- SATA Disk Select: Choisissez entre l'interne ou le disque dur SATA extérieur.



a. Contrôle parental

L'accès aux programmes peut être protégé avec un code Pin de 4 chiffres défini en emploi. Pour appeler le menu également la demande d'un code Pin est exigée. Aussi ce code Pin peut être changé.

INDICATION : La combinaison par défaut pour le code Pin est '0000'

- Niveau parental: Entrez ici jusqu'à quel âge les programmes libres peuvent être vus sans demande du code Pin.
- Changer le code Pin: Entrez ici un nouveau code Pin avec les touches numériques. Pour la sécurité, vous devez entrer deux fois le code Pin.
- Système: Option pour verrouiller ou déverrouiller le système.
- Installation: Option pour verrouiller / déverrouiller le menu Installation.
- Configuration: Option pour verrouiller / déverrouiller la configuration du menu.
- Nommer chaînes: Option pour verrouiller / déverrouiller le menu programmes
- **Plugin:** Option pour verrouiller / déverrouiller le menu Plugin.





b. Réglages affichages Haut du formulaire

- Position de l'écran d'information: Adaptez la position pour la fenêtre d'information
- Temps de l'affichage à l'écran: Réglez la durée d'ouverture de la fenêtre d'information.
- Info Box Event Type (EPG): Choisissez la manière de l'annonce de l'information de programme dans la fenêtre d'information.

Temps d'affichage de la barre: Montre le nom du programme actuel avec à une barre temporelle.

Actuel et suivant: Indique le nom du programme actuel et suivant.

- Type Menu: Choisissez le mode d'annonce dans la liste de programme.
- Fonction PIG: Dans la liste de programme, une image rapetissée du programme actuel est insérée.

Transparence: Dans la liste de programme, le nom de l'émission actuelle et de l'émission suivante est indiqué.

- Guide des programmes (EPG): Vous choisissez la période pour l'annonce de déroulement dans la fenêtre EPG.
- Start MHW-EPG Automatically: Choisissez si MHW-EPG est lancé automatiquement, si la fenêtre EPG est ouverte.





• Mode zapping: Réglez le comportement de l'écran en changeant de chaîne.

Ecran noir: L'écran reste noir jusqu'au nouveau programme actif.

Gelé: L'écran reste figé jusqu'au nouveau programme actif.

 Simple Service List (Liste des programmes): Choisissez à la pression des touches de navigation ▼ /▲ si un programme est inséré

Oui: Une liste de programme est insérée dans l'image en direct.

Non: Les touches ont la même fonction comme les touches CH ▲ & CH ▼.

• **Défilement de l'affichage:** Nom du programme, choisissez le défilement du texte sur le display

Une fois: Le texte défile une fois sur le display et s'arrête.

Continu: Le texte défile en permanence sur le display.

Non: Le défilement est arrêté.


- Front LED Lighting Time: (Temps d'éclairage du LED frontal-bleu) A l'aide des touches de navigation, choisissez la durée d'éclairage du LED frontal à la mise sous courant de l'appareil.
- Front LED Brightness: (Luminosité LED frontal-bleu) A l'aide des touches de navigation, réglez le seuil de luminosité du LED frontal, en 4 positions. Dans la position « Non » le LED est éteint.

2.4 Réglage de l'heure

Choisissez le mode de l'heure actuel.

Auto: L'heure est définie selon les données de réception. **Manuel:** Réglez l'heure dans le menu.

- Fuseau horaire: Choisissez ici la transposition de l'heure au GMT. En Suisse, c'est +1:00.
- Heure d'été: ici le réglage de l'heure d'été / l'heure d'hiver.
- Affichage de l'heure: Choisissez le mode de représentation 12h ou 24h.

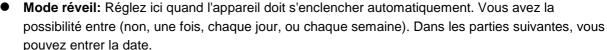

Date d'enclenchement: Au choix 'Une fois', vous entrez la date. Avec la touche O.K., vous pouvez insérer un calendrier au choix.

Hebdomadaire: Au choix 'Chaque semaine', vous entrez un ou plusieurs jours ouvrables auxquels l'appareil doit s'allumer automatiquement. Avec la touche O.K., vous recevez une liste des jours ouvrables au choix.

Heure du réveil: Entrez le temps d'heure souhaité avec les touches de chiffres.

Chaîne d'allumage: Réglez ici le programme qui doit être actif à la mise en marche. Avec la touche O.K., vous pouvez insérer la liste de programme au choix.

Mode arrêt: Réglez ici quand l'appareil doit se couper automatiquement. Les possibilités correspondent à celles du mode réveil.

2.5 Réglage langue

Menu de langue: Choisissez la langue pour la représentation dans le menu. Vous pouvez utiliser

les touches de navigation ◀ /▶, ou insérer une liste des langues disponibles avec la touche O.K

INDICATION: Le menu et les langues disponibles peuvent changer suivant dans quel pays l'appareil est vendu.


- Langue Audio: Choisissez la langue souhaitée pour l'écoute du son.
- Langue Audio 2: Choisissez ici une langue alternative pour l'écoute du son, au cas où le choix principal ne soit pas disponible. Si les deux langues ne sont pas à la disposition, l'avantage de standard du programme est utilisé.
- Langue des sous-titres: Choisissez la langue souhaitée pour l'annonce des sous-titres.
- Langue des sous-titres 2: Choisissez ici une langue alternative pour l'annonce des sous-titres, au cas où le choix principal ne soit pas disponible. Si les deux langues ne sont pas à la disposition, l'avantage de standard du programme est utilisé
- **Télétexte:** Choisissez la langue pour l'annonce du vidéo-texte.
- l'utilisateur le caractère: Au cas où plusieurs caractères soient installés, ici vous pouvez tenir l'une de l'écriture choisissent
- User Font File: (taille des caractères) Vous pouvez agrandir la taille des caractères des enchaînements ou les rapetisser.


INDICATION: Si vous vouliez utiliser un utilisateur de caractères, installez le fichier souhaité (*.ttf) dans le Classeur/var/font dans le récepteur. C'est possible sur une liaison de réseau de votre ordinateur.



2.6 Réglage sortie AV

- Type de TV: Choisissez le type de votre téléviseur (PAL/NTSC/Auto). Dans le mode Auto, le mode du programme actif est utilisé.
- Format: Réglez le rapport de formats de votre appareil TV (4:3 / 16:9). Ce réglage doit être effectué dans la fonction 'format'.
- Display Resolution: Réglez ici la résolution image souhaitée pour votre écran. Cette fonction peut aussi être

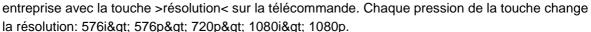

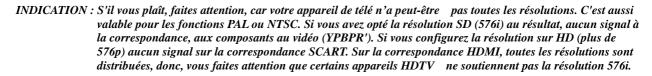

• **Format d'affichage :** les possibilités de réglage dépendent du rapport (4 :3/16 :9) réglé. Les réglages peuvent aussi être entrepris avec la touche >V.Format< sur la télécommande.

Format 16:9 sur un TV 4:3

Mode boîte à lettre: l'image totale est représentée. Au bord d'image supérieur et inférieur, vous voyez les barres noires.

Panoramique: l'image est à voir sur la pleine hauteur du téléviseur. Donc, au bord d'image droite et gauche une partie de l'image n'est pas représentée.

Format 4:3 sur un TV 16:9

Mode boîte à lettre: est représentée dans le rapport 4:3. Sur votre écran apparaissent les barres noires à droite et à gauche de l'image.

Plein écran: L'image est représentée sur l'écran total de votre téléviseur 16:9. Donc, le bord à droite et à gauche est tiré dans la largeur. En raison de l'élargissement artificiel, l'image sur l'écran est représentée de manière déformée.

- Edition Vidéo: Dépendant de la résolution réglée, vous pouvez choisir le signal à utiliser.
 A plus de 576p (HD): 'RGB' est désactivé. Choisissez entre les signaux (CVBS, YPbPr, YC).
 A 576i (SD): 'YPbPr' est désactivé. Choisissez entre les signaux (CVBS, RGB, YC).
- HDMI Dolby Numérique: Commutez à Dolby Numérique le mode 'Oui ' ou 'Non ' si vous utilisez la sortie HDMI.
- Dolby Numérique (SPDIF): Choisissez l'avantage de standard pour Dolby Numérique le mode
 'Oui ' ou 'Non '. Dans la position 'Oui ', le son se produira en Dolby Numérique, si le programme le soutient.
- Mode du son: Réglez le mode de son. (Stéréo / Mono /gauche / droite). Cette fonction est valable pour toutes les sorties de signal.
- Power Saving in Standy Mode: (le mode Standby) : Choisissez le mode d'opération pour l'état de mise en veille.

Oui: le display frontal montre l'heure actuel. Lors de la mise en route, le Récepteur est immédiatement prêt à fonctionner.

Non: Le display frontal est sombre. Le Récepteur est redémarré à la mise sous courant. Le mode est optimisé pour la consommation d'énergie minimale.

 Audio Sync Delay: (le retard audio): Adaptez le retard entre le signal Son et la représentation d'image aux nécessités de vos appareils raccordés. Le seuil de réglage est de 0ms à 400ms.

3.- Installation

Les indications concernant les Tuners enfichables de votre récepteur (Satellite, Terrestre, Câble), se trouvent dans le menu d'installation. Vous pouvez choisir librement la combinaison des Tuners.

INDICATION: Si vous installez seulement un Tuner, vous devez l'installer sur la position extérieure (TUNER1). Si vous installez le Tuner sur la position intérieure (TUNER2), le Tuner n'est pas reconnu.

> Différentes options dans le menu d'installation des tuners installés.

S+S(S)	T+T(T)	C+C(C)	S+T	S+C	T+C
Paramètres			Paramètres	Paramètres	Recherche
antennes			antennes	antennes	terrestre
	Recherche	Recherche câble	Recherche des	Recherche des	
Recherche des	terrestre	Recherche Cable	Satellites	Satellites	De als anals a sâlal a
Satellites			Recherche	Recherche câble	Recherche câble
			terrestre	Recherche Cable	
Paramètres du					
réseau local					
Rétablir Système					
Information Système	Information Système	Information Système	Information Système	Information Système	Information Système

3.1 Antenne

 Choisissez les satellites et LNB à installer pour la recherche des programmes. Les valeurs qui sont réglées dans ce menu, transmettront aux autres menus, les paramètres de recherche.

Satellite:

A l'aide des touches gauche /droite ◀ / ▶ vous recherchez le satellite désirez. Si vous pressez la touche O.K., une liste avec tous les satellites est affichée. Recherchez le satellite souhaité.



• Tuner Connection: Réglez le type de branchement (Séparé ou Loop-Through).

INDICATION: Si le paramètre du Tuner n'est pas indiqué, vous n'avez pas branché un Tuner ou seulement un Tuner est installé.

Séparé: Vous choisissez le mode >séparé<, si vous avez branché chaque Tuner à des LNBs différents, indépendants (Tuner 1 / Tuner 2).

Loop-Through: Choisissez le mode 'Loop Through ', si vous avez relié LNB OUT (TUNER1) et LNB IN (TUNER2) avec le câble de jonction (loop-through).

INDICATION: S'il vous plaît, établissez correctement les branchements des Tuners (Séparé / Loop-Through). En raison des différences techniques des types de raccordements de Tuners / LNB, des erreurs peuvent provoquer des problèmes de réception. Nous recommandons d'urgence de faire appel à un service professionnel, si vous avez un doute concernant les branchements.

- Tuner: Choisissez le Tuner que vous voulez régler (Tuner1/Tuner2). Si vous avez choisi d'abord 'Loop-Through', ce paramètre est désactivé automatiquement.
- Fréquence: Choisissez la fréquence des satellites que vous voulez utiliser à la recherche du signal.
- Alimentation LNB: Mettez la tension du LNB sur OUI ou NON.
- Type LNB: Choisissez le type du LNB.
- Fréquence du LNB: Choisissez la fréquence de l'oscillateur local (L.O. ou fréquence à mélanger) qui est convenue pour votre LNB. Avec les touches gauche/ droite ◀ / ▶. Vous pouvez modifier la valeur de la fréquence LNB, si la fréquence souhaitée n'est pas mentionnée, entrez la fréquence à l'aide des touches numériques (touches du clavier). Si la fréquence souhaitée n'est pas mentionnée, entrez la fréquence à l'aide des touches (touches de chiffres) numériques. Si vous avez choisi le réglage Universelle LNB, les fréquences 9750 et 10600 MHz sont opérationnelles. Le mode LNB 22 KHZ n'est alors pas disponible.
- LNB 22 KHZ: Activez ces options, si vous vos satellites utilisent à l'installation le signal de commutation de la bande de fréquences 22 KHZ.
- **Commutateur DiSEqC:** Si vous utilisez un commutateur DiSEqC 1.0 ou DiSEqC 1.1, choisissez s'il vous plaît l'option convenable.

Réglage positionneur

- Satellite: Choisissez le satellite sur lequel vous désirez effectuer une recherche, ceci avec les touches gauche / droite ◄ / ►. Si vous pressez la touche O.K., une liste avec tous les satellites disponibles est représentée. Recherchez le satellite souhaité..
- Tuner: Choisissez le Tuner (Tuner 1/Tuner 2) que vous voulez configurer. Si vous avez réglé la liaison 'Loop-Through' au préalable, cette fonction est désactivée.
- **Fréquence:** Choisissez la fréquence que vous voulez utiliser pour la recherche du signal satellite.
- Positionneur: Choisissez le point à positionner.

Aucun: (Aucun positionnement)

DiSEqC 1.2:

Déplacer: Pour tourner l'antenne Sat, pressez les

touches gauche / droite ◀ ▶.

Déplacement plus fin: pour tourner l'antenne Sat par paliers, pressez brièvement les touches gauche /

droite ◀ ▶.

Pas: Mettez l'étendue des paliers sur 1, 2, 3, 4

Commande positionneur: Pour choisir des instructions. Pressez la touche O.K. Les instructions disponibles apparaissent dans une liste.

USALS (le DiSEqC 1.3):

Déplacer: Pour tourner l'antenne Sat, pressez la touche gauche / droite ◀ ▶. Déplacement plus fin: Pour tourner l'antenne Sat par paliers, pressez brièvement la touche gauche / droite ◀ ▶.

Pas: Mettez l'étendue des paliers sur 1, 2, 3, 4

Degré de longitude: Affichez le degré de longitude à

l'aide des (touches du clavier) chiffres.

Le degré de latitude: Affichez le degré de latitude à

l'aide des (touches du clavier) chiffres. **Allez à:** Pressez la touche O.K., pour faire tourner

l'antenne à la position choisie.

- Antennes: Pressez O.K., accès au menu des paramètres types d'antenne.
- Recherche des chaînes: Pressez la touche O.K. pour parvenir directement au programme de recherche.







Recherche des programmes

3.2 Recherche des satellites

• Auto:

Satellite: Pressez la touche O.K. pour choisir le satellite que vous voulez parcourir à la recherche des programmes.

Tuner: Choisissez le Tuner (Tuner1 / Tuner2) que vous voulez configurer. Si vous avez réglé au préalable le Tuner en mode 'Loop-Through', celui-ci est désactivé.

Le choix: Choisissez le mode de recherche.

Le réseau: Si une recherche se basant sur le NIT (liste de réseau) du satellite est choisi. Ainsi, tous les

Transpondeurs du satellite qui font partie du réseau choisi sont saisis.

le calibrage de temps: Choisissez ('Simple', Plein Ecran, non) pour recevoir des données de chaque Transpondeur TDT (Time Data Table).

Antennes: Paramètres: Pressez la touche O.K. pour parvenir directement au programme de recherche.

Réglages positionneur: Pressez la touche O.K. pour parvenir directement aux réglages du positionneur.

Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche.

Manuel:

Satellite: Pressez la touche O.K. pour choisir le satellite que vous voulez parcourir à la recherche des programmes.

Tuner: Choisissez le Tuner (Tuner1 / Tuner2) que vous voulez configurer. Si vous avez réglé au préalable le Tuner en mode 'Loop-Through', celui-ci est désactivé.

Fréquence: Choisissez dans la liste une fréquence que vous voudriez parcourir.

Débit Symbole: Tapez avec les (touches du clavier) chiffres numériques le Débit symbole désiré.

Polarité: Choisissez la polarité. (Vertical /Horizontal).

Type de recherche: Choisissez le type de recherche, tous les programmes, seulement FTA (les programmes libres) ou seulement programmes TV.

Réseau: Si une recherche se basant sur le NIT (liste de réseau) du satellite est choisi. Ainsi tous les Transpondeurs du satellite qui font partie du réseau choisi sont saisis. Pressez la touche O.K. pour parvenir directement au programme de recherche.

Réglages positionneur: Pressez la touche O.K. pour parvenir directement aux réglages du positionneur.

Transmission: Choisissez 'DVB' ou 'DVB-S2'.

Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche.





BlindScan:

Satellite: Pressez la touche O.K. pour choisir le satellite que vous voulez parcourir à la recherche des programmes.

Tuner: Choisissez le Tuner (Tuner1 / Tuner2) que vous voulez configurer. Si vous avez réglé au préalable le Tuner en mode 'Loop-Through', celui-ci est désactivé.

Fréquence: Choisissez dans la liste une fréquence que vous voudriez parcourir.

Polarité: Choisissez la polarité. (Vertical /Horizontal). **Type de recherche:** Choisissez le type de recherche,

tous les programmes, seulement FTA (les programmes libres) ou seulement programmes TV. *Antennes: Paramètres:* Pressez la touche O.K. pour parvenir directement au programme de recherche

Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche.

Avancé:

Satellite: Pressez la touche O.K. pour choisir le satellite que vous voulez parcourir à la recherche des programmes.

Tuner: Choisissez le Tuner (Tuner1 / Tuner2) que vous voulez configurer. Si vous avez réglé au préalable le Tuner en mode 'Loop-Through', celui-ci est désactivé.

Fréquence: Choisissez dans la liste une fréquence que vous voudriez parcourir.

Débit Symbole: Tapez avec les (touches du clavier) chiffres numériques le Débit symbole désiré.

Polarité: Choisissez la polarité. (Vertical /Horizontal).

Vidéo PID: Tapez le code à l'aide des touches numériques (chiffres du clavier).

Audio PID: Tapez le code à l'aide des touches numériques (chiffres du clavier).

PCR PID: Tapez le code à l'aide des touches numériques (chiffres du clavier).

Transmission: Choisissez 'DVB' ou 'DVB-S2'.

Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche.



3.3 Recherche Terrestre

Auto

le choix: Choisissez le mode de recherche. (Tous les programmes / Seulement FTA/seulement TV) *Antenne 5 V:* Choisissez ce réglage, si vous vouliez alimenter une antenne active.

Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche en cours.

Manuel

canal: Réglez le canal que vous voulez visionner.

Fréquence: Réglez la fréquence.

La largeur de bande: Largeur de bande du signal. Type de recherche: Choisissez le mode de recherche. (Tous les programmes, seulement FTA, seulement TV) Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche en cours.





3.4 Recherche Câble

Auto

Le choix : Choisissez le mode de recherche. (Tous les programmes / Seulement FTA/seulement TV). **Lancement de la recherche:** Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche en cours.



Manuel

Fréquence: Choisissez la valeur de la fréquence que vous désiriez rechercher, en appuyant sur les touches numériques du clavier.

Débit Symbole: Tapez la valeur du débit symbole à l'aide des touches numériques du clavier(chiffres).

Mode QAM: Choisissez le mode avec les touches ◀ ► (Auto, Qam16, Qam32, Qam64, Qam128, Qam25).

Choix: Choisissez le mode de recherche. (Tous les programmes / Seulement FTA/seulement TV).

Lancement de la recherche: Pressez la touche O.K. pour lancer la recherche en cours



3.5 Network Setting

Si vous désirez correspondre au réseau Internet avec votre récepteur, vous devez entreprendre certains réglages. Si le Récepteur ainsi qu'un PC sont reliés à Internet, vous pouvez saisir du PC les moyens de stockage au Récepteur.

INDICATION: Si votre Router DHCP est opérationnel, l'installation au réseau est considérablement simplifiée.



- Type de jonction: Choisissez ici entre les paramètres Ethernet et le W-LAN au cas où vous utilisez les deux méthodes de correspondance.
- DHCP: Si Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est activé (Oui), le Récepteur reçoit ses paramètres à la mise sous courant directement du Router. Vous devez, de ce fait, inscrire seulement l'adresse IP de votre Router dans la ligne passerelle. Si DHCP est éteint (Non), vous devez entreprendre vous-mêmes les réglages dans le menu. (L'adresse IP, le masque, la passerelle, le DNS préféré du serveur, DNS alternatif du serveur).
- Adresse IP: Entrez ici l'adresse IP valable pour votre réseau. Utilisez les touches numériques du clavier (chiffres). Entrez l'adresse dans 4 groupes de chiffres à 3 chiffres, ou utilisez les touches de flèche (◀ ▶) pour passer d'un groupe à l'autre.
- Masque sous-réseau: Inscrivez ici le Masque sous-réseau qui convient à votre réseau.
- Passerelle: Ici vous inscrivez l'adresse de votre Router.
- DNS préféré: Premier : Si vous voulez aller avec votre Récepteur sur Internet, inscrivez l'adresse DNS de votre serveur. C'est le plus souvent l'adresse de votre Router. A part cela vous pouvez demander cette adresse chez votre fournisseur d'Internet.
- DNS alternatif: Ici, vous pouvez inscrire une adresse DNS supplémentaire de votre serveur.
- MAC Adress: Ici vous voyez l'adresse MAC du réseau correspondant choisi.

Firmware Upgrade Serveur: Possibilité d'actualiser le Firmware du Récepteur en toute sécurité par Internet, alors vous inscrivez le serveur sur lequel vous voudriez télécharger le Firmware.

(URL: www.octagon-germany.de)

Accès aux données du PC par le réseau:

Vous trouvez l'adresse IP du Récepteur, dans le menu Network Setting. Vous portez l'adresse IP dans la ligne d'adresses du navigateur. Exemple :

\\168.158.10.146\storage Pressez la touche Enter sur votre PC (Vous faites attention aux deux barres de fraction \\ au début). Maintenant, vous voyez le classeur pour les différents supports de stockage.

HDD: SATA Disque dur (interne ou externe)

USB1: Support de stockage, panneau frontal.

USB2: Support de stockage, panneau arrière (haut).

USB3: Support de stockage, panneau arrière (bas).

Il est possible, maintenant, d'échanger des fichiers entre le PC et le Récepteur.



화일 및 폴더 작업

자세히 HDD M.C.



- DynDns (la touche ROUGE) (Setting DDNS)
 Si vous voulez utiliser votre Récepteur comme le serveur à Internet, ici vous prenez, avant, les réglages
 - nécessaires. Vous recevez les données correspondantes de votre fournisseur DDNS.
- Si vous voulez utiliser Wireless LAN, enfermez un module 'USB Wi-Fi' (*Option). Avec la touche BLEU, les données de WLAN Access Points sont recherchées automatiquement. La touche VERT ouvre une fenêtre à la demande des paramètres de sécurité. Vous retirez les données exactes pour votre WLAN de votre Points



d'Access. Avec la touche JAUNE, vous redémarrez le module WLAN.

*REMARQUE : Actuellement seuls les modules Wireless LAN labellisés sont soutenus. S'il vous plaît, examinez avant l'achat si le module avec votre Récepteur est compatible. Actuellement, des modules à puce suivants sont soutenus : Série RT73, série RT3070, série RT2870.

3.6 Réinitialisation système

- Pour tous les réglages dans ce menu, vous devez entrer le code Pin sécurité pour confirmer l'action. (Le code de Pin est : 0000)
- Retour aux réglages d'usine: Au cas où le Récepteur présente un problème de fonctionnement, ou vous voudriez remettre l'appareil dans un état défini, alors vous pouvez, par la pression de la touche O.K., remettre tous les réglages à zéro.
- Reset configuration data: Seulement les réglages de configuration sont remis à zéro. Egalement les listes de programmes et les listes de favori sont effacées!
- Reset service data: Seulement les réglages de configuration sont remis à zéro, les listes de programmes restent!
- La liste de programme effacée: Les listes de programmes sont effacées. La configuration reste!
- Retour aux réglages enregistrés: Les réglages de configuration finalement sauvegardées et les listes de programmes mémorisés comme avant.
- Enregistrer les données système: Si votre Récepteur est configuré complètement et les listes de programmes sont éditées conformément à vos désirs, alors vous pouvez enregistrer les réglages, par la pression de la touche OK.
- Delete stored position: (effacement de la position sauvegardée): Effacement des données sauvegardées du système.

3.7 Informations Système

Le menu montre certaines informations sur le matériel et le logiciel de votre appareil. Vous devrez connaître ces informations, si vous avez une question concernant le service.

4.- Utilitaires

4.1 Calculatrice

Activez la calculatrice avec la touche O.K. Vous pouvez à l'aide des touches de navigation (▲ ▼et ◀ ▶) composer vos opérations. Vous pouvez, également, entrer les chiffres directement avec les touches numériques du clavier. La touche ROUGE efface la demande. Avec la touche JAUNE, vous entrez un point décimal et avec la touche VERTE vous obtenez le résultat du calcul. La calculatrice soutient les modes d'opération, Décimal 'et, Hexa- décimal'. Vous pouvez changer celui-ci avec la touche BLEUE. Au changement du mode d'opération, le chiffre indiqué est converti.



4.2 Calendrier

Activez le calendrier avec la touche O.K. Avec les touches de navigation (▲ ▼et ◀ ▶) vous pouvez choisir une date déterminée. Avec les touches ◀ P et P ▶, vous changez le mois du calendrier. Sur les touches numériques du clavier, vous pouvez entrer directement l'année.



4.3 Cryptage (Conditional Access Système) Smart Card Slot

Menu:

Si vous désirez voir les programmes codés, procurez-vous une Smart Card convenant au décryptage respectif. Vous introduisez la carte directement dans le lecteur du Récepteur (Slot 1 ou 2). Une annonce 'Smart Card initializing apparaît ... 'sur l'écran. Le message disparaît, vous pouvez regarder les programmes correspondants.

Smart Card Information:

Vous pouvez regarder le statut de la carte mise pendant que vous choisissez l'inscription respective et pressez la touche O.K.



Si

Initialisation CAM

vous voulez utiliser les autres systèmes de cryptage, vous avez besoin d'une Common Interface, Conditional Access Modules (CAM) et un Smart Card provenant du fournisseur. Mettez la CAM avec la SmartCard dans l'un des deux emplacements CI. L'annonce ' l'initialisation CI ... ' apparaît.

Le message disparaît, vous pouvez regarder les programmes correspondants.

• Information CAM.

autour du statut CAM, choisissez l'inscription dans le menu et pressez la touche O.K.

CI Message

Oui: Les annonces CI sont insérées dans le programme courant.

Non : Aucune annonce CI n'est indiquée dans le programme courant.



4.4 Plugin

Plugin's sont des programmes qui élargissent l'étendue de fonction du Récepteur. Si vous avez téléchargé les fichiers correspondants, votre Récepteur devient plus performant..

• Téléchargement d'un fichier Plugin

Elaboration sur votre clef USB d'un classeur avec le nom 'plugin'. En cela vous produisez un classeur supplémentaire avec le nom 'bin'. (plugin.bin). Copiez le fichier de programme dans le classeur 'bin'. Branchez la clef USB au Récepteur. Si Download apparaît dans le menu, vous changez avec les touches de navigation (◀ ▶) dans le mode du fichier Utilisateur téléchargement. Avec la touche ROUGE, vous lancez le processus.



INDICATION : Vous pouvez également lancer le téléchargement sur le menu : Menu; Paramètres du système; transfert de données; la transmission de données à la clef USB.

Menu Plugin

Touche ROUGE: Avec cette touche, vous fixez si le Plugin doit partir automatiquement à la mise sous courant, ou lancé manuellement. Le mode réglé est indiqué dans le menu Plugin

Touche VERTE: Avec cette touche, vous lancez Plugin. Si le Plugin pouvait être lancé le texte apparaît 'Started' dans la ligne correspondante dans le menu Plugin..

Touche BLEUE: Avec cette touche, vous pouvez supprimer le Plugin du Récepteur.

Touche O.K.: A certains Plugin's, vous pouvez appeler des informations ou statuts sur le Plugin.



- WebZeal sert à surfer Web-Browser-Plugin du Récepteur à Internet. Si vous avez relié votre Récepteur à Internet, vous pouvez aller chercher avec ce Plugin tout le monde d'Internet sur votre écran.
- Stockez le fichier sur votre support USB, le nom de fichier : 'WebZeal-201xxxxx.tar.bz'. Reliez le support USB au Récepteur. Si le support USB était reconnu, le téléchargement apparaît à la fenêtre. Alternatif vous pouvez aussi lancer dans le menu; system Tools; Transfert de données; la transmission de données de USB à l'installation de Plugin. dans le menu



téléchargement, vous changez avec les touches de navigation (◂ ►) choisir le fichier Uncompress ' le mode du fichier téléchargé ' du WebZeal-201xxxxx.tar.bz'. avec la touche ROUGE, vous installez WebZeal.

INDICATION: Le processus dure environ des 10 minutes..

Sauvegardez le fichier WebZeal sur votre support USB. Le nom du fichier: 'WebZeal-201xxxxx.tar.bz'. Raccordez le support USB avec votre Récepteur, et vous allez au menu; system Tools; Storage Manager. Activez le mode File Mount Drive. Inscrivez WebZeal-201xxxxx.mnt dans le fichier Mount Name. Pressez, connect. Allez dans le menu; Utilitaires; Plugin; alors vous pouvez lancer WebZeal.

INDICATION: Si vous utilisez WebZeal avec cette méthode, le support USB ne peut pas être utilisé pendant ce temps pour les fonctions PVR comme l'enregistrement ou le Time-Shift. Si WebZeal n'est pas utilisé, ces fonctions sont à disposition.

Les fonctions WebZeal

La touche ROUGE: Avec cette touche, la page actuelle est indiquée comme page d'accueil.

La touche VERTE: La page actuelle est prise en charge dans la liste des favoris.

Les touches JAUNE/BLEUE: Avec ces touches, vous pouvez agrandir la représentation actuelle ou la rapetisser

Touche MENU: Pressez cette touche pour afficher le menu Internet.



4.5 YouTube

Conditions:

Pour pouvoir utiliser YouTube sur votre Récepteur, certaines conditions doivent être remplies : Le Récepteur doit être relié à Internet. Faites attention aux réglages corrects du réseau. (Vous comparez en plus aussi l'instruction au menu "Network Setting".(Configuration réseau) Vous avez besoin de mémoire suffisamment libre sur votre support (HDD ou USB).

Si un disque dur est installé dans votre Récepteur, celui-ci est utilisé comme support de stockage. Au cas où aucun disque dur ne soit à disposition, vous pouvez brancher un support USB suffisamment volumineux.

INDICATION:

a) le volume minimum nécessaire du support, dépend du téléchargement effectué sur YouTube. Il est recommandé d'utiliser un support USB suffisant.

b) Problèmes de liaison avec le réseau : Le vacillement ou gel de l'image en visionnant des vidéos sur YouTube peuvent se présenter, en raison de la lenteur du réseau. Il se peut même à ce que le Récepteur ne peut plus être servi. Dans ces cas, nous vous demandons d'éteindre le Récepteur, interrupteur de secteur, et redémarrer. Après cela, le Récepteur peut être utilisé à nouveau normalement.

Fonction YouTube:

Trouver le menu YouTube dans Menu; Utilitaires; YouTube. Au bord de l'image droite, vous voyez une liste avec des Vidéos YouTube. A l'aide des touches (▲ et ▼), vous pouvez choisir dans la liste, la Vidéo désirée. Sur le côté de l'image gauche, vous recevez l'information détaillée de la Vidéo choisie. Intervenez avec les touches (▲ ▼ et ▼) pour vous déplacer dans le menu. Les touches O.K. / ▶ lancent la vidéo choisie. Pendant la lecture, vous pouvez faire une pause sur l'image, touche II, ou arrêter la vidéo avec la touche ■. Avec les touches VOL + VOL −, vous adaptez le volume. Avec les touches MENU / EXIT, vous terminez la fonction YouTube.



Application des touches de couleurs dans le menu YouTube:

la touche ROUGE (Tout l'écran): Pressez cette touche, vous visionnez la Vidéo sur tout l'écran. La touche fonctionne seulement pendant la lecture.

La touche JAUNE (recherche): Avec cette touche, vous ouvrez une fenêtre de demande. Vous pouvez entrer les noms des Vidéos d'YouTube, et les rechercher. Au bas de la fenêtre, les touches colorées ont des fonctions spéciales, conformément au marquage de couleur.

Touche VERTE (Location): Affichez le pays où vous vous trouvez. Conformément à cette option, le contenu de la liste des Vidéo est filtré.

La touche BLEUE: Avec cette touche, vous pouvez sélectionner vos Vidéos YouTube préférées, selon les différentes offres de catégories.

Solution des problèmes

Problem	Lösung			
Aucune annonce sur le display de Récepteur	 ✓ Examinez si le câble de raccordement du courant (220V) du Récepteur n'est pas endommagé. ✓ Contrôlez si le câble est bien branché dans la prise et sous tension. ✓ Contrôlez si le commutateur principal sur le panneau arrière du Récepteur se trouve sur 'ON '. 			
Pas d'image	 ✓ Vérifiez le format d'image compatible avec votre téléviseur (PAL/NTSC), pressez la touche V.Format de manière répétée jusqu'à ce qu'une image soit indiquée. ✓ Examinez si le vidéocâble est relié correctement au téléviseur et au Récepteur. ✓ Examinez si vous avez choisi l'entrée vidéo correcte au téléviseur. Pressez la touche STB sur la télécommande de Récepteur. ✓ Ainsi vous assurez la fonction Récepteur, (et non un appareil TV ou DVD). ✓ Contrôlez les réglages de la luminosité de l'image au téléviseur. ✓ Contrôlez quelles résolutions soutient votre téléviseur, et choisissez une résolution convenable à l'aide de la touche résolution sur la télécommande. 			
Mauvaise qualité d'image	 ✓ Vérifiez les points qui se trouvent sous le chapitre « Pas d'image ». ✓ Contrôlez le niveau du signal d'antennes. Au cas où celui-ci serait trop bas, essayez de régler l'antenne satellite 			
Pas de Son	 ✓ Vérifiez les points qui se trouvent sous le chapitre « Pas d'image ». ✓ Contrôlez les réglages du volume au téléviseur et au Récepteur. ✓ Vérifiez le Mute (son coupé), au niveau du Téléviseur et du Récepteur 			
Télécommande ne répond pas	 ✓ Dirigez la télécommande directement sur le Récepteur. ✓ Si vous pressez une touche sur la télécommande, contrôlez si la touche STB s'allume. Si non, vous pressez la touche STB. ✓ Vérifiez les batteries et vous les remplacez 			
Pas ou mauvais signal	[Seulement pour le Tuner modèle DVB-S2] ✓ Vérifiez LNB. Remplacez le LNB au cas où. ✓ Contrôlez le chemin de câble, (liaison entre le LNB au Récepteur). ✓ Contrôlez la position de l'antenne satellite et vous la corrigez au cas où celle-ci aurait bougé (vents). ✓ Si vous utilisez un commutateur DiSEqC 1.0, examinez la liaison correcte avec le LNB et la programmation. [Seulement pour le Tuner modèle DVB-T (T2)] ✓ Vérifiez la liaison avec l'antenne. [Seulement pour le Tuner modèle DVB-C] ✓ Vérifiez la liaison avec le réseau de câble(Téléréseau). [Tous les Tuners DVB] ✓ Vérifiez le niveau du signal et la qualité du signal.			

Données Techniques

Tuner [S2 Tuner]

Connecteurs d'entréeF-type, IEC 169-24, FemalePassage HF - SortieF-type, IEC 169-24, FemaleBande de fréquences950MHz ~ 2150MHzImpédance d'entrée75Ω, unbalancedNiveau d'entrée-65 to -25dBm

Alimentation LNB 13/18VDC, max.400mA Signal 22 KHz (22±2)KHz, (0.6±0.2)V Contrôle DiSEqC V1.0/1.2/USALS Compatible

Démodulation QPSK / 8PSK

Input Symbole Rat 2 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S)

Décodeur 2 ~ 45 Ms/s(QPSK of DVB-S2)

 $2 \sim 45 \text{ Ms/s}(QPSK \text{ of DVB-S2})$ $2 \sim 37 \text{ Ms/s}(8PSK \text{ of DVB-S2})$

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with Constraint Length K=7(DVB-S)

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2)

Tuner [T Tuner]

Connecteurs d'entrée IEC 169-2, Female Passage HF - Sortie IEC 169-2, Male Bande de fréquences VHF III : 174~230 MHz

UHF IV : 470~606 MHz UHF V : 606~862 MHz

Démodulation OFDM **Largeur de Bande FET** 6, 7, 8 MHz

Mode FET 2K, 8K

Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guard Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Tuner [T2 Tuner]

Connecteurs d'entrée IEC 169-2, Female Passage HF - Sortie IEC 169-2, Male VHF III : 174~230 MHz

UHF IV: 470~606 MHz UHF V: 606~862 MHz

Démodulation OFDM **Largeur de Bande** 6, 7, 8 MHz

Mode FET 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6

Guard Interval 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128

Tuner [C Tuner]

Connecteurs d'entrée IEC 169-2, Female **Passage HF - Sortie** IEC 169-2, Male **Bande de fréquences** 50MHz ~ 1GHz

Démodulation 16, 32, 64, 128, 256 QAM(for Annex A/C)

64, 256 QAM(for Annex B)

Bande de fréquences IF 8 MHz(-3dB) TYP(for Annex A/C)

6 MHz(-3dB) TYP(for Annex B)

Input Symbole Rat 1 Msps ~ 7 Msps(for Annex A/C)

5.057 Msps(for 64QAM, Annex B) 5.361 Msps(for 256QAM, Annex B)

MPEG Transport Stream A/V Decoding

Transport Stream H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)

MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2

Niveau profil MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL

Taux d'entrée Max. 80Mbit/s

Format Vidéo 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9

Résolution Vidéo 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p

1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p(supports only HDMI)

Décodage Audio Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3

Mode Audio Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby Digital bitstream 32KHz, 44.1KHz and 48KHz(According to input)

Matériel Système

Unité Centrale Principale STi chipset

Mémoire Flash-ROM : 64 Mbyte

SDRAM: 256 Mbytes EEPROM: 256 bytes

Audio/Vidéo & Data Entrée/Sortie

TV SCART RGB, Y/C, CVBS Video, Audio L, R Output

VCR SCART CVBS Video, Audio L, R Output

RGB Video input, CVBS Video, Audio L, R Input

RCA CVBS Video Output, Audio L, R Output

ComponentYPbPr Video OutputHDMIVideo & Audio OutputOPTIQUEDolby Digital (SPDIF)

RS-232C 9 pin D-SUB (Male) type, Transfer rate 115Kbps

USB 2.0 Host Front & Rear Support. (5V DC 500 mA Max.)

Ethernet RJ45 connector, 100 Mbps

e-SATA External SATA

Panneau Frontal

Slot 1 USB 2.0 Host port

2 Common interface PCMCIA slot

2 Smart Card Slot

Display(Ecran) VFD(Vacuum Fluorescent Display) - 12Digit

Touches 5 Buttons (Standby, CH UP/DOWN, Volume UP/DOWN)

Alimentation

Tension d'entrée AC 100 ~ 250V, 50/60Hz

Type SMPS

Consommation Max. 55W Standby Max. 1W

Protection separate interne Sicherung

Spécifications

Dimensions (L x B x T) 340mm X 60mm X 230mm

Poids ~2.0 Kg (Excluding HDD)

Température ambiante $0^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ Ecarts températures $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Avec réserve de modifications techniques!

Vous trouvez les indications supplémentaires à l'appareil : www.octagon-germany.de

Tableau des codes pour Télécommandes Universelles

1.- Touches

No	KEY NAME	TV	DVD	VCR
1	STB			
2	TV	V		
3	DVD		V	V
4	Ф	V	V	V
5	•	V		
6	V.Format			
7	SLEEP			
8	TV/RAD, Source	V		
9	Resolution			
10	44		V	V
11	>>		V	V
12	Time		V	V
13	K		V	
14	H		V	
15	•		V	V
16	II		V	V
17			V	V
18	Ø			
19	ш	V		
20	Â	V		
21	₫?	V		
22	==	V		
23	INFO			
24	RECALL			
25	MENU	V	V	
26	EXIT	V	V	
27		V	V	
28	V	V	V	
29	◀	V	V	
30	•	V	V	
31	OK	V	V	
32	≪P			
33	FAV			
34	P▶			

No	KEY NAME	TV	DVD	VCR
35	VOL+	V		
36	VOL -	V		
37	CH+	V		V
38	CH-	V		V
39	EPG			
40	A			
41				
42	2			
43	=			
44	0	V	V	V
45	1	V	V	V
46	2	V	V	V
47	3	V	V	V
48	4	V	V	V
49	5	V	V	V
50	6	V	V	V
51	7	V	V	V
52	8	V	V	V
53	9	V	V	V
54				
55				
56	REV1			
57	REV2			
58	REV3			
59	REV4			
60	REV5			
61	REV6			

2.- Marques TV

Marques TV			Code		
ADMIRAL	050	134			
AKAI	093	049	123		
ALBA	068				
ALBIRAL	116				
ALCATEL	022				
AMSTRAD	158	021			
ANAM	155	156	157		
ARC EN CIEL	028	039	043	145	081
	099	049	050	019	142
ARISTONA	149	078			
	053	139	117	120	122
ARTHUR MARTIN	123	125	128		
ASA	050	055	057	113	134
ATLANTIC	099	111			
AUDIOSONIC	054				
AUSIND	053				
44/704/04/	099	144	055	019	057
AUTOVOX	069				
BAIRD	083				
BASICLINE	006				
BAUR	011				
ВЕКО	023	049			
BLAUPUNKT	094	100	102	111	114
DDANDT	028	039	040	043	145
BRANDT	081				
BRION VEGA	050				
BRUNS	048	050			
BSR	059	110	132		
BUSH	033	068	124	074	
CENTURY	098	101	050	079	136
CCE	016	101	124	079	132
CGE	136				
CIHAN	065				
CLARIVOX	048	116			
CONDOR	099	111			
CONTEC	087				
CONTINENTAL EDITION	028	039	040	043	145
CONTINENTAL EDITION	081				
CROSLEY	101	050	109		
CROWN	147				
CTC CLATRONIC	046				

Marques TV			Code		
DAEWOO	089				
DECCA	099	060	063	115	118
DEGRAAF	036				
DIXI	049	090			
DRYNATRON	049				
DUAL	099	141			
DUAL-TEC	096	099	132		
DUMONT	046	050	057	073	
ELBE		016	116		
ELBIT	065				
	046	097	103	050	109
ELCIT	127	132			
ELMAN	046	132			
ELTA	090				
EMERSON	158	098	050		
ERRES	049	142			
	098	046	097	099	051
EUROPHON	115	132			
	146	040	041	150	057
FERGUSON	061	116	149		
FIDELITY	099	149	-		
	034	046	053	055	057
FINLUX	109	113	073	074	079
	015	048	050	052	109
FISHER	136				
FORGESTONE	149				
FORMENTI	099	053	109	111	125
FORTRESS	137				
FRABA	075				
FRONTECH	054				
FUJITSU	025				
FUNAI	054	059			
GBC	109	132			
GEC	099	060	109	115	134
	088			-	-
GELOSO	103	109	132	134	090
GOLDSTAR	092	003	017	099	049
	075	076	077	090	152
GOODMANS	033	049	060	077	-
GORENJE	066	136		-	
	001	058	109	122	123
GREATZ	128	129	130	134	

Marques TV			Code		
	033	099	049	058	060
GRANADA	142	115	125	134	
COLUNIDA	094	100	057	058	108
GRUNDIG	112	114	082		
LIANGEATIC	033	047	099	049	109
HANSEATIC	139	111			
HANTAREX	097				
HEMMERMANN	127				
HIFIVOX	028	039	043	145	081
HINARI	158	033	045	143	090
	014	033	034	036	099
LUTACLU	145	056	109	139	110
HITACHI	067	117	132	134	084
	091	081	088		
HYPER	093	099			
IMPEDIAL	016	101	124	079	132
IMPERIAL	133				
INCELEN	001	058	109	122	128
INGELEN	129	130	134		
INKEL	000				
INNOLUT	093	098	097	099	143
INNO HIT	077	090			
	047	049	050	145	058
INTERFUNK	109	142	123	128	129
	091				
IRRADIO	093	143	053	077	090
	001	140	058	105	109
ITT	122	123	128	148	129
	130	134	135	083	089
JVC	033	154			
KTV	099				
KAISUI	006				
KARCHER	006				
KENDO	098				
KENNEDY	144	019	109		
KORTING	050	059	111		
KRIESLER	099	049	050	019	142
	149	078			
LENOIR	099				
LOEWE ODTA	008	097	047	049	050
LOEWE OPTA	115	072			
LOGIK	118	149			

Marques TV			Code		
LUMA	049	120	134		
	058	139	117	120	123
LUXOR	129	135	083		
McMICHAEL	088				
MEMOREX	090				
144614501	046	097	099	051	053
MAGNAFON	115				
MARANTZ	049				
AAATCUU	158	099	106	060	118
MATSUI	068	134	090		
144 CN 4 DV 4 IF	046	097	103	050	109
MAGNADYNE	115	127	132		
METZ	094	050	114	133	
MINERVA	094	100	057	058	114
MISTRAL	149				
	033	035	047	049	050
MITSUBISHI	062	118	119	148	080
	138				
MIVAR	097	099	115	077	
MULTITECH	046	099	115	136	
MURPHY	134				
MAONIS	096	144	019	110	134
NATIONAL	042	104	109		
NEC	033	085			
NECKERMANN	099	050	139	120	136
NEI	049				
NIKKAI	060				
NOBLEX	015				
NOBLIKO	098	046	099	053	057
NOGAMATIC	028	039	043	145	081
	001	140	058	105	109
NOKIA	122	123	128	148	129
	130	134	135	051 060 050 133 058 049 148 077 136 110 120 053 145 105	089
NORDMENDE	028	032	039	043	145
NORDMENDE	131	091	081		
OCEANIC	109	064	123		
ONCEAS	099				
OPTONICA	137				
ORION	158	059	118	068	127
ORION	090				
OSAKI	060				
OSIO	077				

Marques TV			Code		
OSUME	087		Cour		
OTTO VERSAND	033	047	049	109	139
P.T ACTTRON	065		0.12	102	
PAEL	099	053			
TALL	030	042	095	104	107
PANASONIC	109	121	126	101	707
PATHE CINEMA	099	111	116	132	
PERDIO PERDIO	060		770	132	
T ENDIO	016	030	101	050	109
PHILCO	124	079	132		103
	009	010	013		024
PHILIPS	099	049	050		142
r i iiLir 3	148	149	078		142
PHOENIX	099	053	109		125
FIIOLINIA	099	049	050		142
PHONOLA	149	078	030	019	142
PIONEER	020	049	145	001	
PRANDONI-PRINCE	020	049	053		134
PREMIER	124	097	055	115	134
PRINCE	098	097	053	124	
PROTECH	049	054	053	134	
PROTECTI	049	049	050	010	142
PYE	148	149	030	019	142
QUASAR	046	097	+	053	077
QUASAN		1	051		
_	047	099	100		053
QUELLE	055	057	058		112
_	113	114	118	104 132 050 136 018 019 088 111 019 091 115 134 019 053 049 111 123 019 050	073
	074	128	050	010	142
RADIOLA	099	049	050	019	142
	149	078	102	132 050 136 018 019 088 111 019 091 115 134 019 053 049 111 123 019 050	100
RADIOMARELLI	046	097	103	USU	109
DANK	062	127	132		
RANK	074				
RBM	074	122	124		
REDIFFUSION	062	123	134	1.41	110
REX	096	144	019	141	110
DODOTDON	069	134			
ROBOTRON	048	050			
RTF	048	050	000	007	225
CARA	028	031	032		039
SABA	040	043	097		145
	115	120	086	091	081

Marques TV			Code		
	158	099	118	119	068
SAISHO	090			-	
CALODA	053	139	117	119 120 135 053 054 153 033 118 149 122 134 050 142 019 109 109 109 109 109 1100 019	122
SALORA	123	125	128		083
CAMPEDC	046	097	051	053	115
SAMBERS	077				
SAMPO	121				
SEG	046				
SEI	158	059			
SAMSUNG	015	026	099	054	077
SAIVISUNG	136	090	151	153	
	001	002	005	120 135 053 053 054 153 033 118 149 122 134 050 142 019 109 109	044
SANYO	048	060	113	118	071
	054		136	135 053 054 153 033 118 149 122 134 050 142 019 109 109 109 109	
SBR	049	142	148	149	088
SCUALIR I ODENIZ	001	058	109	122	123
SCHAUB LORENZ SCHNEIDER	128	129	130	134	
	096	099	049	050	052
SCHNEIDER	019	141	109	142	125
	149	078	132	120 135 053 054 153 033 118 149 122 134 050 142 019 109 109	
SELECO	016	096	144	019	141
JLLLCO	110	069	134		
SHARP	033	087	137		
SIAREM	046	097	050	109	115
SICATEL	116				
SIEMENS	005	094	036	100	111
SILIVILINS	114	087			
SIERA	099	049	050	019	142
SILITA	149	078			
SILVER	054				
SINGER	016	046	050	109	
SINUDYNE	158	046	050	059	109
	127				
SONOKO	049	090			
SONY	146	007	027	033	038
	118				
STERN	096	144	019	110	069
	134				
TANDBERG	133				
TANDY	099	060	137		
TASHIKO	002	033			

Marques TV			Code		
TATUNG	099	060	063	065	115
TATUNG	118				
TEC	096	099	132		
TELEAN/IA	028	039	040	043	145
TELEAVIA	091	081			
TELEFLINIZEN	028	041	145	150	086
TELEFUNKEN	091				
TELETECH	090				
TELEVIDEON	099	053	109	111	125
TENSAI	049				
TOSHIBA	004	016	033	070	074
TRANS CONTINENTS	098	097	053	134	
TUOLISON	012	028	063 065 132 040 043 145 150 109 111 033 070	040	
THOMSON	043	145	091	081	
THORN SERVICEN	014	040	041	054	150
THORN-FERGUSON —	057	061	116	149	086
TOCOM	029				
TRIUMPH	158				
UHER	052	111	125		
LUTDANOV	098	046	099	050	109
ULTRA VOX	120			043 150 111 070 134 039 081 054 149 050 077	
UNIVERSUM	092	034	054	077	
UNIVOX	116				
VEGAVOX	079				
VOXSON	050	134			
WATSON	111				
IAVATT DADIO	046	099	051	109	116
WATT RADIO	127				
WEGA	033				
WHITE WESTINGHOUSE	099	111			
YOKO	099				
ZANUICCI	096	144	019	110	069
ZANUSSI	134				
ZOPPAS	096	144	019	110	134

3.- Marques VCR

Marques VCR	Code						
AKAI	122	133	142	152	132		
ALBA	108	120					
AMSTRAD	111						
ANITSCH	109						
ARC EN CIEL	142	156	152				
ARISTONA	145	131					
ASA	118						
AWIA	111	142					
BAIRD	142	133					
BAUER. BOSCH	114	143					
BRIONVEGA	141						
BUSH	108	120					
DI ALIDI INIZT	114	143	155	131	154		
BLAUPUNKT	140						
BRANDT ELECTRONIQUE	142	156	152				
C.EDISON	141						
CANON	114						
CAPEHART	120						
CGE	111	142	152				
CONTINENTAL EDISON	142	156	152				
CRAIG	100	113					
CURTIS MATHES	119						
DAEWOO	101	120	121				
DAYTRON	120						
DECCA	111	142					
DEGRAAF	103	106	111	145	118		
DUAL	142	152					
DUMONT	103	111	118				
DYNATECH	111						
EMERSON	102	110	111	119	125		
FEDCUSON	142	159	130	152	134		
FERGUSON	136						
FIDELITY	111						
FINLANDIA	103	118					
FINLUX	103	106	111	118			
FISHER	100	103	105				

Marques VCR			Code		
FUNAI	111				
GE	119				
GENERAL	114				
GOLDSTAR	104	162			
GOODMANS	108	111	146		
COAFTZ	141	142	156	150	152
GRAETZ	138				
GRANADA	103	105	118		
CDUNDIC	114	143	118	155	131
GRUNDIG	153	154			
HANSEATIC	143				
HARMAN-KARDON	104				
HIFIVOX	142	156	152		
HINARI	102	108	124	127	
HITACHI	106	107	111	142	157
IMPERIAL	111				
INGELEN	142	156	152	138	
INGERSOL	127				
ITT	105	141	142	156	150
ITT	152	133	138		
JENSEN	142				
11.00	142	156	160	130	152
JVC	163				
KENWOOD	105	142	160		
KRIESLER	145	131			
KUBA	143				
LLOYD	111				
LOEWE OPTA	114	118	129	131	
LOGIK	108	127			
LUXOR	133	138			
MAGNADYNE	141				
MAGNASONIC	138				
MAGNAVOX	119				
MARANTZ	104	114	146	118	131
MATUI	110	125	127		
MEMOREX	100	103	105	111	145
METZ	114	143	131	154	137

Marques VCR			Code		
MGA	117				
MINERVA	155	154			
MINOLTA	106	107			
MITSUBISHI	160	117	149		
MTC	111	113			
MULTITECH	108	111			
MURPHY	111				
NAONIS	142	156	152		
NATIONAL	140				
NEC	104	142	160	152	
NECKERMANN	102	141	114	142	152
NOGAMATIC	142	156	152		
NOVA	103	105	141	142	156
NOKIA	150	152	133	138	
NORDMENDE	139	142	156	152	153
NORDMENDE	135				
OPTONICA	145	146			
ORION	102	110	125	127	
OSAKI	111				
OTTO VERAND	143				
P. CINEMA	114				
PALLADIUM	141	114			
PANASONIC	123	151	140		
PATHE MARCONI	142	156	152		
PENTAX	106	107			
PERDIO	111				
חוווווור	112	114	145	146	118
NOKIA NORDMENDE OPTONICA ORION OSAKI OTTO VERAND P. CINEMA PALLADIUM PANASONIC PATHE MARCONI PENTAX PERDIO PHILIPS	129	131			
PHONOLA	114	145	118	129	131
PIONEER	160				
PORTLAND	120				
PROLINE	111				
PYE	114	145	118	129	131
QUARTZ	105				
QUELLE	102	144	154		
RADIOLA	145	131			
RADIOMARELLI	141				

Marques VCR			Code		
RCA	119				
DEALICTIC	100	103	105	111	113
REALISTIC	145	146			
REX	142	156	152		
SABA	139	142	156	152	135
SAISHO	102	110	125	127	
SALORA	105	117			
SAMSUNG	113	119	132	161	
SANSUI	142	160			
SANYO	100	103	105	125	138
SBR	118	129			
CCUALIDIODENIZ	141	142	156	150	152
SCHAUB LORENZ	138				
SCHNEIDER	108	111	145	131	
SEI-SINUDYNE	127				
SELECO	142	156	152		
SENTRA	120				
SHARP	145	146	1105	148	
SHINTOM	108				
CIENAENIC	114	143	155	131	154
SIEMENS	138				
SIERA	145	131			
SINUDYNE	127				
SONY	144	115	116	126	128
STERN	142	156	152		
STS	106				
SUNKAI	125				
SYLVANIA	111	117			
SYMPHONIC	111	117			
TASHIKO	111				
TATUNG	111	142			
TEAC	111	142			
TEKNIKA	111				
TELEAVIA	142	156	152		
TELEFUNKEN	142	156	152		
TENOSAL	108				
THOMSON	142	156	152		

Marques VCR			Code		
THORN-FERGUSON	139	142	159	130	152
THORN-I ENGOSON	134	136			
TOSHIBA	101	142	156	117	158
TOSHIBA	152				
TOTELEVISION	113				
UHER	142				
ULTRA VOX	141				
UNITECH	113				
UNIVERSUM	141	114	143		
URANYA	141				
VECTOR	104				
VICTOR	142	160			
VIDITAL	141				
WESTING HOUSE	141				
WARDS	119				
YAMAHA	104	142			
ZANUSSI	142	156	152		
ZENDER	152				
ZOPPAS	142	156			

4.- Marques DVD

Marques DVD			Code		
AIWA	002				
AKAI	007	044			
ALBA	036				
ANAM	074				
ANSONIC	152				
AMES	051				
	003	011	025	037	039
APEX	044	047	048	054	040
AUDIOSONIC	044				
A-TREMD	061				
BROKSONIC	000				
BULE SKY	158	036			
BUSH	067	044	000	152	
CAT	036				
CLASSIC	051				
CELESTIAL	158				
CENTREX	158				
CINEULTRA	036				
CONIA	158				
COMBRIDGE AUDIO	088				
CROWN	044				
CYBERCOM	152				
CYBERRHOME	061				
DAEWOO	005	045	052		
DAEWOO	036				
INTERNATIONAL	036				
DEC	036				
DENON	041	050			
DENVER	036				
DENZEL	083				
DIGITREX	011	158			
DIK	152				
DK DIGITAL	152				
DRAGON	152				
DUAL	083	152			
ELTA	004	010	044		
ENZER	083				
EMERSON	013	019	032	067	
FISHER	015				
FUNAI	019	032			
GE	044	062			
GOLDSTAR	013	067			
GOLEMANS	044				
GO-VIDEO	012	016	021		

Marques DVD		Code						
GRADIENTE	008							
HARMAN/KARDON	023							
HITEKER	011	158						
HOHER	152							
LUTACLU	001	035	004	070	067			
HITACHI	083							
INTEGRA	057							
JEKEN	036							
JVC	014	028	067					
KENWOOD	036	041						
KENDO	036							
KISS	083							
KLH	044							
KONKA	042	049	056	063				
KOSS	008							
LASONIC	006							
LECSON	088							
LENCO	036	152						
LENOXX	044							
NEXIA	036							
LIFETEC	152							
LG	013	072	067	059				
LUXMAN	004	070						
MAGNAVOX	026	027						
MARANTZ	013	026	027					
MDS	036							
MEDION	152							
MEMOREX	018							
MICROSOFT	020							
MICROSTAR	152							
MINTEK	044							
MITAUBISHI	055							
MONYKA	083							
MUSTEK	051							
NAD	013	065						
NAKAMICHI	058							
NORDMENDE	152							
MBO	044							
NEUFUNK	083							
ONKYO	056							
OMNI	044	036						
OPTIMUS	001							
ORITRON	008							
PALSONIC	158	067						
PANASONIC	041	068						

Marques DVD			Code		
PACIFIC	018	152			
PHILIPS	026	027	064	045	
PHONOTREND	036				
PIONEER	001				
PROLINE	008	158	085		
PROSCAN	062				
PROSONIC	036				
RADIOSHACK	038	066	067		
RAITE	083				
REC	067				
REOC	053				
REVOY	036				
RCA	038	044	062	066	067
ROADSTAR	067	044	036		
ROTEL	067				
SAMSUNG	012	021	070	071	
SAMPO	022				
SANSUI	000				
SANYO	015				
SCOTT	158				
SEG	029	083			
SILVASCHNEIDER	152				
SHARP	020	067			
SHANGHAI	158				
SHERWOOD	009	073			
SHINCO	044				
SINGER	044				
SM ELECTRONIC	044				
SONY	033	034	004	070	
SOUNDWORKS	088				
SYLVANIA	019	032			
SYLMPHONIC	019	032			
SVA	158				
TEAC	001	067			
TECHNICS	041	068			
TEASAI	044				
TEVION	018	031	046	053	060
THETA DIGITAL	001				
TOSHIBA	000	017	024	026	
TOKAI	083				
UMAX	044				
UNITED	035				
UNIVERSUM	067				
VOXSON	152				
WELKIN	152				

Marques DVD	Code					
WESDER	036					
WHARFEDALE	059	085	088			
WINDY SAM	040	070				
XMS	067					
YAMAHA	041	043				
YAMAKAWA	030	083				
ZENITH	068	013	069	067		

	Notiz
ı	



Full HD Digital Two Tuner Receiver

SF 1028P HD - Noblence

www.octagon-germany.de V.10101 (Eng)